SAMSUNG

SM-N7502

Manual do usuário

http://www.samsung.com.br

Sobre este manual

Este aparelho oferece alta qualidade de comunicação móvel e entretenimento utilizando os altos padrões de qualidade e conhecimentos tecnológicos especializados Samsung. Este manual do usuário foi desenvolvido especialmente para detalhar as funções e características do telefone.

- Por favor leia este manual cuidadosamente antes de utilizar seu telefone de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrão do telefone.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Para a última versão do manual, veja no site da Samsung, *www.samsung.com.br*.
- Conteúdos (de alta qualidade) que requerem altos usos do CPU e da memória RAM irão afetar a performance geral do aparelho. Aplicações relacionadas ao conteúdo podem não funcionar adequadamente dependendo das especificações do aparelho e do ambiente em que é utilizado.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou operadora de serviços.
- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento causados por aplicações de qualquer outro fornecedor diferente da Samsung.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu telefone ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Softwares, fontes de som, papéis de parede, imagens e outras mídias fornecidas com este aparelho estão licenciadas para uso limitado. A utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. Os usuários são inteiramente responsáveis pelo uso ilegal de mídia.
- Tarifas adicionais podem ser cobradas por serviços de dados, tais como, mensagens, transferir e baixar, sincronização automática ou utilizar serviços de localização. Para evitar taxas adicionais, selecione um plano de dados adequado. Para mais detalhes, contate sua operadora.

- Aplicações padrão que vão instaladas no aparelho estão sujeitas a atualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. Se você tiver dúvidas sobre qualquer aplicação fornecida com o aparelho, contate o atendimento ao cliente Samsung. Para aplicações instaladas pelo usuário contate as operadores de serviço.
- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrupção ou perda de dados. Essas ações são violações do seu contrato de licença Samsung e irá anular sua garantia.

Ícones de instrução

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento.

Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2014 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída, ou transmitida em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Índice

Primeiros Passos

6 Layout do aparelho
7 Teclas
8 S Pen
8 Instalando o cartão microSIM ou USIM e a bateria
11 Carregar a bateria
13 Inserir um cartão de memória
15 Substituindo a ponta da S Pen
16 Ligar ou desligar seu telefone
16 Ao segurar o telefone
16 Ajustar o volume
17 Mudar para o perfil Silencioso
17 Alterar entre redes

Informações básicas

18 Ícones indicadores
19 Utilizar o touch screen
22 Controle de movimentos
25 Movimentos com a palma
26 Usar a S Pen
29 Exibição suspensa
30 Aumentar a sensibilidade do touch screen
30 Ativar o Multi janela
32 Notificações
33 Tela inicial
35 Tela bloqueada
36 Utilizar aplicações
37 Tela de aplicações
38 Ajuda
38 Operação com uma só mão
38 Inserir texto
41 Conectar a uma rede Wi-Fi
41 Configurar contas de e-mail
42 Transferir arquivos
44 Proteger o telefone
45 Atualização do telefone

Comunicação

46 Telefone
51 Contatos
55 Mensagens
56 E-mail
57 Gmail
59 Hangouts
59 Google+
59 Fotos
60 ChatON

Internet e rede

61 Internet
62 Chrome
63 Bluetooth
64 Samsung Link
65 Group Play

Mídia

67 Música
69 Câmera
74 Galeria
78 Story Album
78 Vídeo
79 YouTube
80 Minha Revista
80 Flipboard
81 SketchBook for Galaxy

Aplicações e lojas de mídia

82 Play Store
83 Samsung Apps
83 Play Livros
83 Play Filmes
84 Play Games

Utilidades

85 S Note
92 Lembrete de ação
93 S Planner
95 Dropbox
95 S Cloud
96 Relógio
98 Calculadora
98 S Translator
98 Gravador de voz
101 S Voice
102 S Finder
102 Google
103 Pesquisa por voz
103 Álbum de recortes
104 Meus Arquivos
105 Downloads
105 TripAdvisor
105 Evernote

Viagem e local

106 Mapas

Configurações

107 Sobre as Configurações
107 Conexões
111 Dispositivo
118 Control.
124 Geral

Solução de problemas

Primeiros Passos

Layout do aparelho

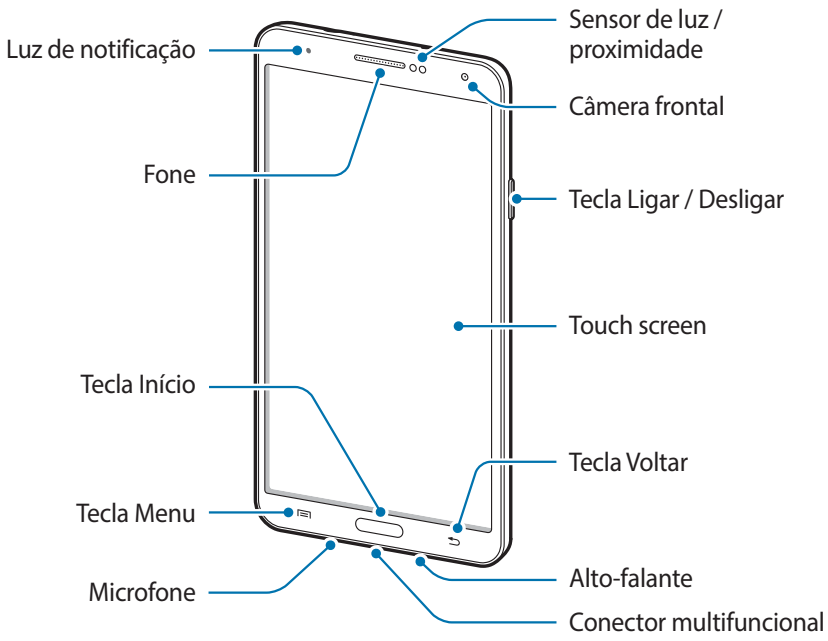

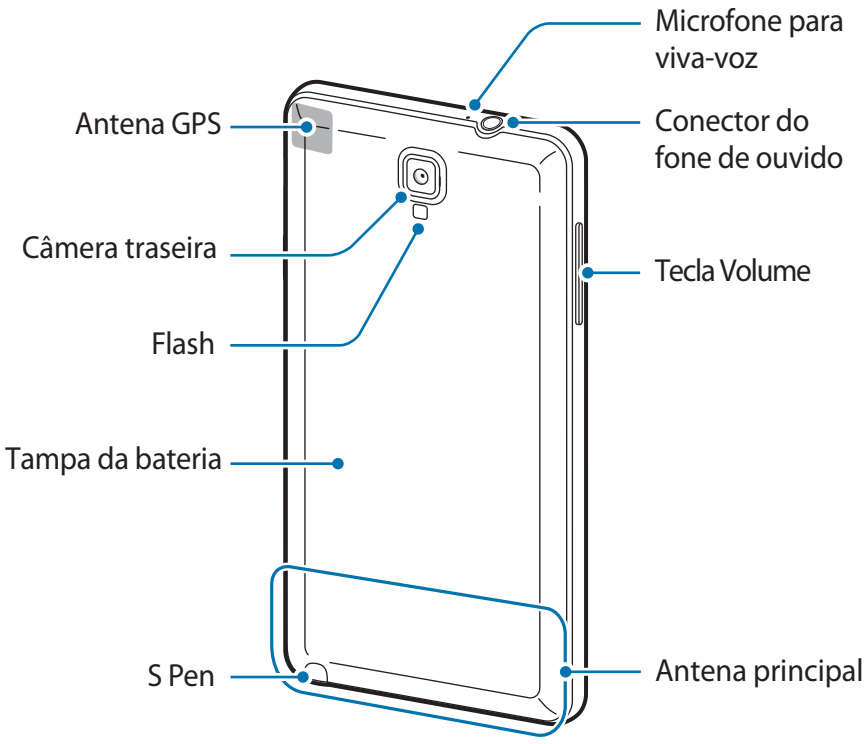

O microfone na parte superior do telefone será ativado somente ao utilizar o alto-falante ou filmar.

- Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Não utilize o protetor de tela. Isso gera mau funcionamento do sensor.
- Não permita que a água entre em contato com o touch screen. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.

Teclas

Tecla	Função
Ligar	• Mantenha pressionada para ligar ou desligar o telefone. • Mantenha pressionada por 7 segundos para reiniciar o aparelho em caso de erros fatais, chamadas cortadas ou travamentos. • Pressione para bloquear ou desbloquear o aparelho. O aparelho muda para o modo de bloqueio quando o touch screen é desativado.
Menu	• Toque para abrir uma lista de opções disponíveis para a tela atual. • Mantenha pressionada a Tela inicial para iniciar o S Finder.
Início	• Pressione para retornar à Tela inicial. • Mantenha pressionada para abrir a lista de aplicações recentes.
Voltar	• Toque para retornar à tela anterior.
Volume	• Pressione para ajustar o volume do aparelho.

S Pen

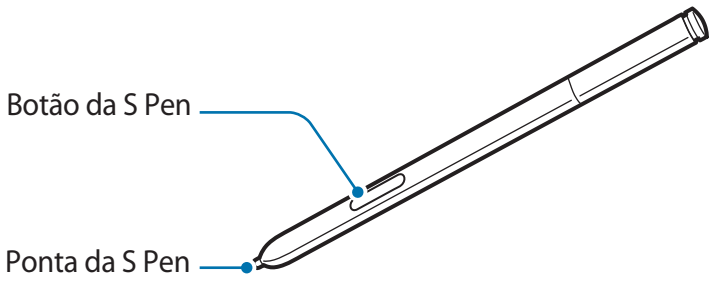

Nome	Função
Ponta da S Pen	• Executa ações básicas da S Pen.(p. 26)
Botão da S Pen	• Executar ações avançadas da S Pen (p. 27)

Instalando o cartão microSIM ou USIM e a bateria

Insira o cartão microSIM ou USIM fornecido pela sua operadora de serviços e a bateria fornecida.

• Somente cartões microSIM funcionam no aparelho.

1 Remova a tampa da bateria.

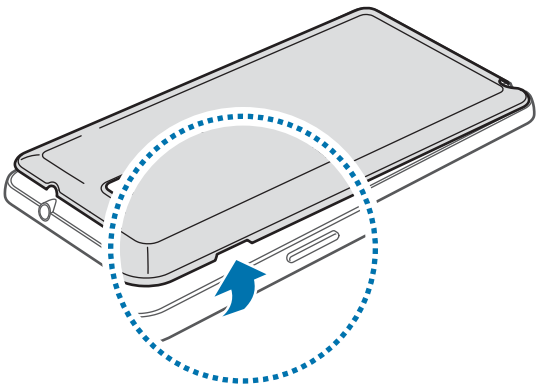

Tenha cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.

Não entorte ou torça a tampa da bateria excessivamente. Ao fazer isso pode danificar a tampa da bateria.

2 Insira o cartão microSIM ou USIM no telefone com os contatos dourados voltados para baixo.

Insira o cartão microSIM ou USIM principal no compartimento do cartão microSIM 1 (❶) e o cartão microSIM ou USIM alternativo no compartimento do cartão microSIM 2 (❷).

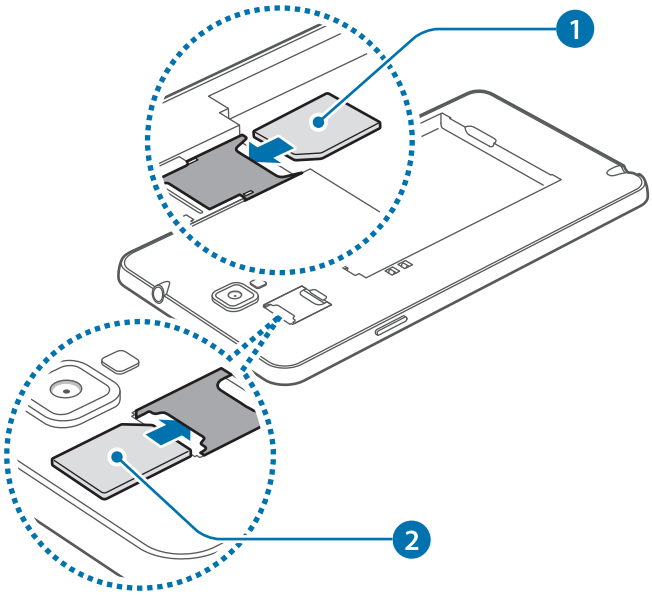

3 Empurre o cartão microSIM ou USIM para dentro do compartimento até que ele trave no local.

- Não insira o cartão de memória no compartimento do cartão microSIM. Se, por acaso, um cartão de memória ficar preso no compartimento do cartão microSIM, leve o telefone a uma Autorizada Samsung para remover o cartão de memória.
- Tenha cuidado para não perder ou deixar terceiros utilizarem o cartão microSIM ou USIM. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou inconveniências causados por perdas ou cartões roubados.

4 Insira a bateria.

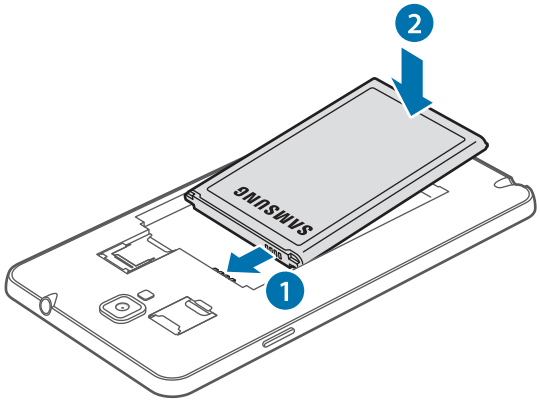

5 Recoloque a tampa da bateria.

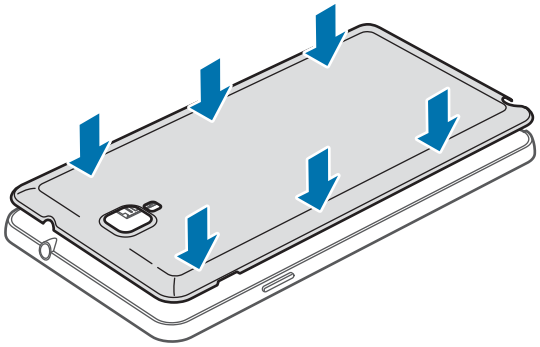

Removendo o cartão microSIM ou USIM e a bateria

1 Remova a tampa da bateria.

2 Retire a bateria.

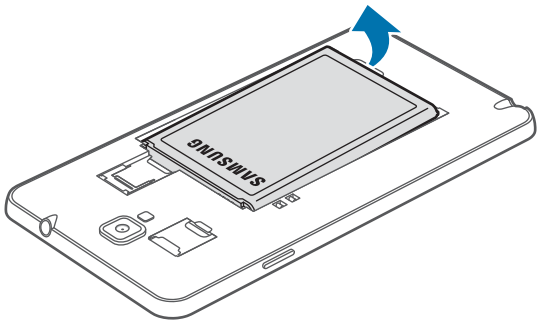

3 Empurre o cartão microSIM ou USIM até ele se desconectar do telefone e retire-o.

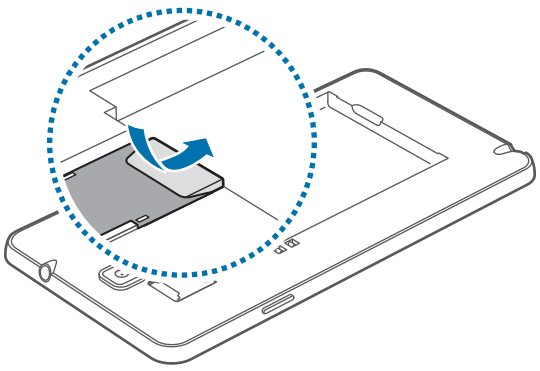

Carregar a bateria

Use o carregador para carregar a bateria antes de usar o telefone pela primeira vez. Um computador também pode ser utilizado para carregar o telefone ao conectá-los via cabo USB.

Utilize somente os carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.

- Quando o nível de bateria estiver fraco, o telefone irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- Se utilizar várias aplicações ao mesmo tempo como: aplicações de rede ou aplicações que precisem de conexão a outro dispositivo, a bateria descarregará rapidamente. Para evitar desconectar da rede ou acabar com a bateria durante uma transferência de dados, sempre use essas aplicações depois de carregar completamente a bateria.

Carregar a bateria com o carregador

Conecte a pequena extremidade do carregador no conector do carregador de bateria do aparelho e, em seguida, conecte a extremidade grande do carregador em uma tomada.

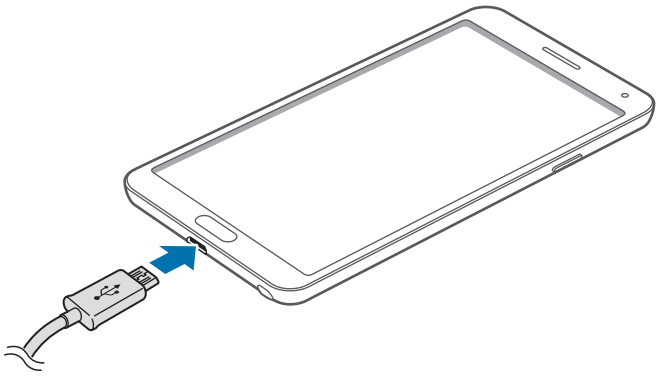

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Qualquer dano causado por mau uso não é coberto pela garantia.

- O telefone pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- O aparelho pode se aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

Desconecte o aparelho do carregador depois que ele estiver completamente carregado. Primeiro tire o conector do carregador de bateria do aparelho e depois, desconecte da tomada.

Não retire a bateria enquanto o aparelho estiver conectado ao carregador de bateria. Isso pode causar danos ao telefone.

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso e facilmente acessível enquanto carrega.

Verificar o status da bateria

Ao carregar a bateria quando o telefone está desligado, os seguintes ícones exibirão o status atual da bateria:

Carregando

Completamente carregado

Reduzir o consumo da bateria

Seu telefone oferece opções que ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar essas opções e desativar funções de plano de fundo, você pode utilizar o telefone por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver utilizando o telefone, altere para o modo de espera ao pressionar a tecla Liga/desliga.
- Feche aplicações desnecessárias com o gerenciador de tarefas.
- Desative a função Bluetooth.
- Desative a função Wi-Fi.
- Desative a sincronização automática da aplicações.
- Diminua o tempo da luz de fundo.
- Diminua o brilho da tela.

Inserir um cartão de memória

Seu telefone aceita cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo do cartão, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu telefone.

- Alguns cartões de memória podem não ser totalmente compatíveis com o telefone. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar o aparelho ou o cartão de memória ou corromper dados armazenados no cartão de memória.
- Tenha cuidado ao inserir o cartão de memória com o lado direito para cima.

- O telefone suporta apenas FAT e sistemas de arquivo exFAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do cartão de memória será exibido na pasta **Samsung** → **Meus Arquivos** → **Todos** → **SD memory card**.

1 Remova a tampa e a bateria.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

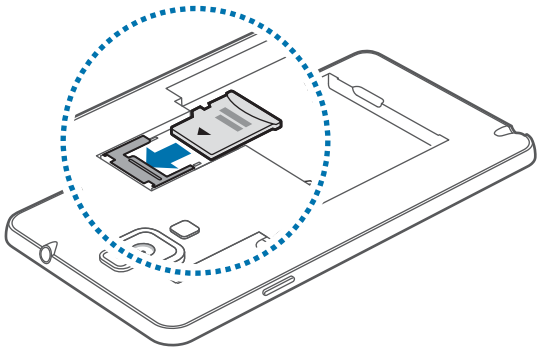

4 Recoloque a bateria e a tampa da bateria.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desinstale para remoção segura. Na tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Geral** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD**.

1 Remova a tampa e a bateria.

2 Retire o cartão de memória.

3 Recoloque a bateria e a tampa da bateria.

Não remova um cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações. Ao fazer isso, dados podem ser perdidos ou corrompidos ou danificar o cartão de memória do telefone. A Samsung não se responsabiliza por perdas causadas por mau uso de cartões de memória danificados, incluindo perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

Na tela inicial, toque em **Aplic.**→ **Config.** → **Geral** → **Armazenamento** → **Formatar cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Substituindo a ponta da S Pen

Ao utilizar a S Pen, a ponta da S Pen pode ficar opaca. Se isto acontecer, substitua por uma nova.

1 Segure firmemente a ponta com uma pinça, e em seguida, puxe-a para fora.

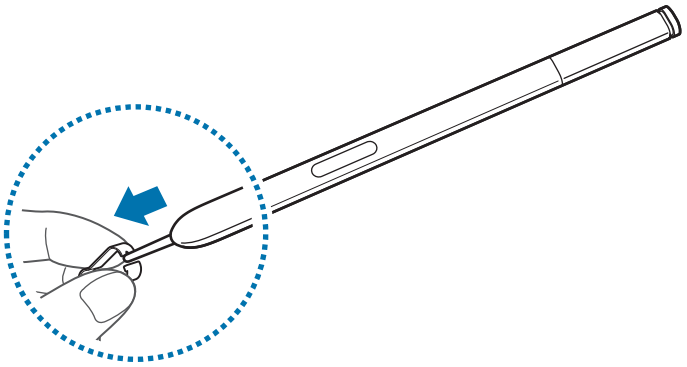

2 Insira a nova ponta na S Pen até ouvir um clique.

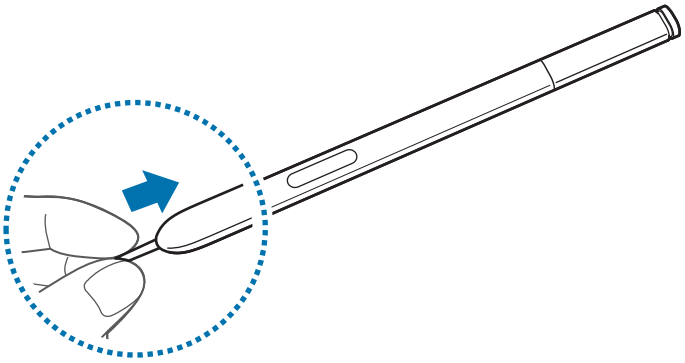

Não deixe seu dedo ficar preso entre a pinça e a ponta.

- Não utilize pontas usadas. Isso pode causar mau funcionamento da S Pen.
- Não pressione excessivamente a ponta ao inseri-la na S Pen.
- Não insira a extremidade da ponta na S Pen. Isto pode causar danos a S Pen ou ao aparelho.

A ponta de cor negra tem uma capa de borracha branca na ponta. Se essa capa se desgastar, substitua-a por uma nova.

Ligar ou desligar seu telefone

Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho.

Mantenha pressionada a tecla Ligar por alguns segundos para ligar o aparelho.

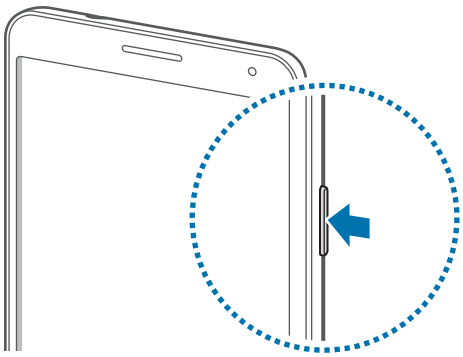

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, tais como: aviões e hospitais.
- Mantenha pressionada a tecla Liga/desliga e pressione **Modo Offline** para desativar as funções de rede.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Ligar pressionada e, em seguida, toque em **Desligar**.

Ao segurar o telefone

Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Ajustar o volume

Pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do toque do telefone ou ajustar o volume do som ao reproduzir músicas ou vídeos.

Mudar para o perfil Silencioso

Utilize um dos seguintes métodos:

- Mantenha pressionada a tecla Volume para baixo até alterar para o modo silencioso.
- Mantenha pressionada a tecla Ligar e depois toque em **Silenciar** ou **Vibrar**.
- Abra o painel de notificações no topo da tela e depois toque em **Som** ou **Vibrar**.

Alterar entre redes

Ao inserir ambos os cartões microSIM ou USIM, você pode utilizar duas redes diferentes sem precisar carregar dois telefones. Ative dois cartões e altere entre eles ao efetuar ligações ou enviar mensagens.

Seu aparelho suporta tempo de espera duplo com duas redes diferentes. Você não pode efetuar ou receber ligações nas duas redes ao mesmo tempo.

Ativar cartões microSIM ou USIM

Na tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Dispositivo** → **Gerenciamento de cartão microSIM**. Deslize uma ou ambas as teclas para os cartões microSIM ou USIM para a direita.

Alterar o ícone e o nome no visor dos cartões microSIM ou USIM

Na tela inicial, toque em **Aplic.,** → **Config.** → **Dispositivo** → **Gerenciamento de cartão microSIM**. Selecione um cartão microSIM ou USIM e depois toque em **Selecionar ícone** ou **Registrar nome.** Defina um ícone para cada cartão e um nome para exibição.

Alternar entre redes

Quando dois cartões microSIM ou USIM estão ativos, os ícones de seleção de rede aparecem no painel de controle do painel de notificações. Abra o painel de notificações e depois selecione uma rede.

Informações básicas

Ícones indicadores

Os ícones exibidos no topo da tela fornecem informações sobre o status do telefone. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	O cartão microSIM ou USIM em uso
	Roaming (fora de área)
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Rede HSDPA+ conectada
	Wi-Fi conectado
	Função Bluetooth ativada
	GPS ativado
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Função smart screen ativada
	Sincronizado com a web
	Conectado ao computador
	Nenhum cartão microSIM ou USIM inserido
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Alarme ativado
	S Pen removida
	Modo silencioso ativo

Ícone	Significado
	Modo vibrar ativo
	Modo de voo ativado
	Erro ocorreu ou cuidado necessário
	Nível de energia da bateria

Utilizar o touch screen

Utilize somente seus dedos ou a S Pen para utilizar o touch screen.

- Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.
- Para evitar danos ao touch screen, não toque-o com nenhum instrumento afiado e não aplique pressão excessiva com a ponta de seus dedos.

- O telefone pode não reconhecer seus gestos se você executá-los muito longe do telefone ou ao usar acessórios de cores escuras, como luvas.
- Deixar o touch screen inativo por longos períodos de tempo pode resultar em falhas de imagem (imagem desvanecendo na tela) ou imagem fantasma. Desative o touch screen quando não estiver utilizando o telefone.

Gestos manuais

Tocar

Para abrir uma aplicação, selecionar um item do menu, pressionar uma tecla na tela ou inserir um caractere utilizando o teclado na tela, toque com um dedo.

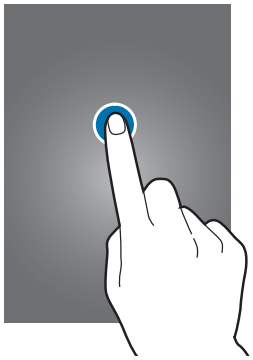

Manter pressionado

Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para acessar as opções disponíveis.

Arrastar

Para mover um ícone, miniatura de imagem ou pré-visualizar uma nova localização, mantenha-o pressionado e arraste-o para a posição desejada.

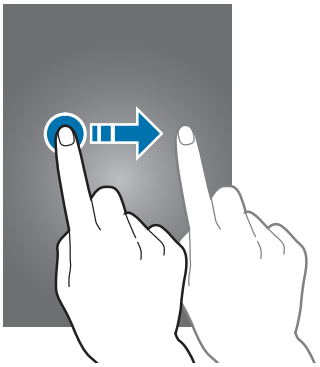

Tocar duas vezes

Toque duas vezes em uma página da internet ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para retornar.

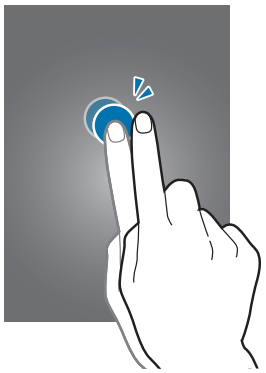

Deslizar

Deslize para a esquerda ou para a direita na Tela inicial ou na Tela de aplicações para visualizar outro painel. Deslize para cima ou para baixo para percorrer em uma página da internet ou em uma lista como a de contatos.

Pinçar

Afaste dois dedos em uma página da internet, mapa ou imagem para aumentá-la. Junte seus dedos para diminuir o zoom.

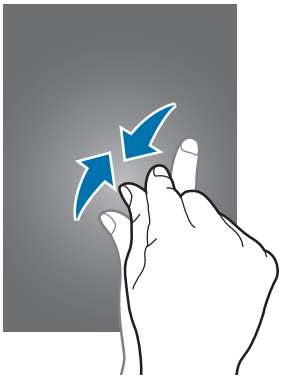

Controle de movimentos

Movimentos simples permitem fácil controle do telefone.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a função de movimento esteja ativada. Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Control.** → **Movimentos** e depois arraste o cursor **Movimentos** para a direita.

Impactos ou agitar excessivamente o telefone pode resultar em comandos indesejados. Controle os movimentos adequadamente.

Rotacionar a tela

Muitas aplicações permitem a tela na orientação retrato ou paisagem. Rotacionar o telefone faz com que a tela ajuste automaticamente para caber na nova orientação de tela.

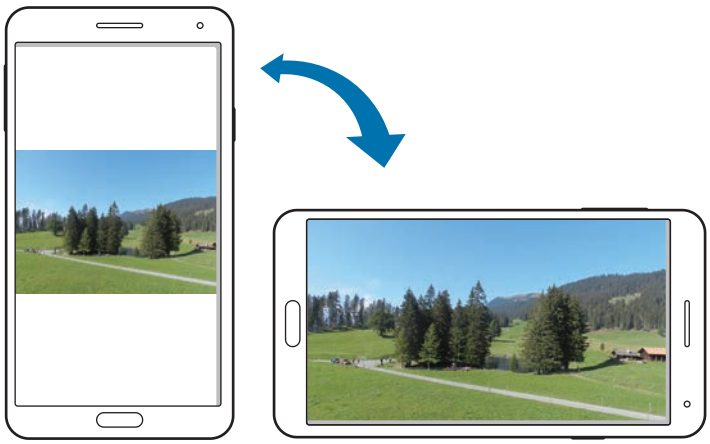

Para prevenir a tela de rotacionar, abra o painel de notificações e desmarque **Rotação de tela**.

- Algumas aplicações não permitem a rotação da tela.
- Algumas aplicações exibem uma tela diferente dependendo da orientação. A calculadora muda para calculadora científica ao rotacionar a tela para paisagem.

Chamada direta

Ao visualizar os detalhes de uma chamada, mensagem ou contato, segure o telefone próximo de seu ouvido para efetuar uma chamada.

Alerta inteligente

Quando você levanta o telefone depois de um tempo em que ele esteja desativado ou quando a tela tenha desativado, ele vibra caso você tenha perdido chamadas ou recebido novas mensagens.

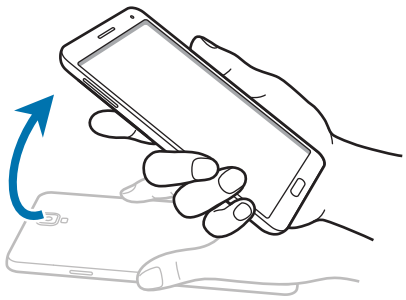

Zoom

Enquanto segura o telefone com as duas mãos, mantenha pressionados dois pontos na tela e depois incline o telefone para frente e para trás para aumentar ou diminuir o zoom.

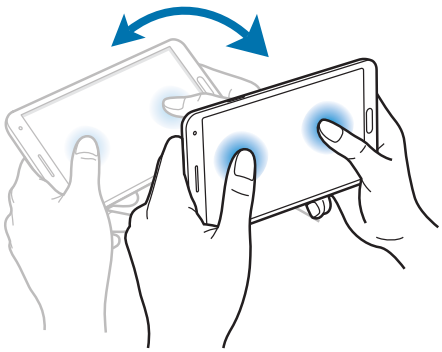

Mover um ícone

Mantenha um item pressionado e depois mova o aparelho para esquerda ou para direita para mover o item para outro painel na Tela inicial ou para a Tela de aplicações.

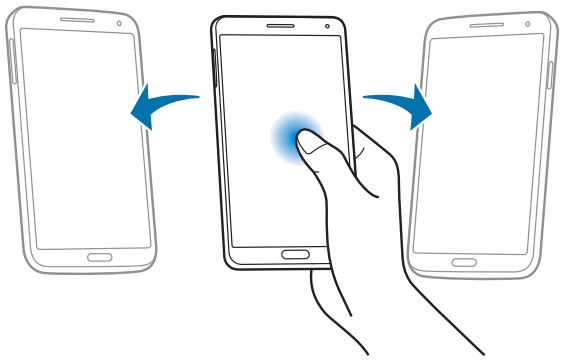

Explorar uma imagem

Quando uma imagem estiver aumentada pelo zoom, mantenha pressionado um ponto na tela e depois mova o aparelho em qualquer direção para navegar na imagem.

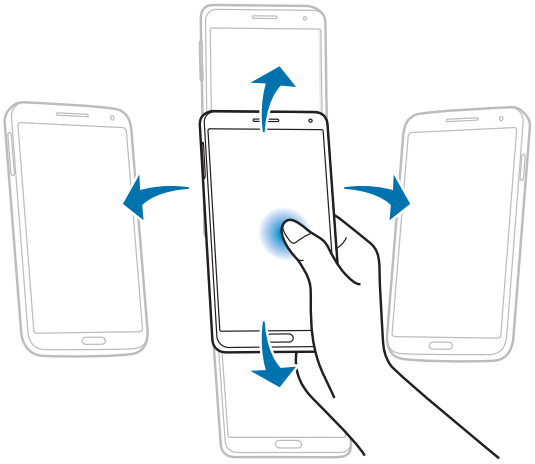

Silenciar/pausar

Vire o telefone com a face para baixo para silenciar toques de chamada ou pausar a reprodução de mídia.

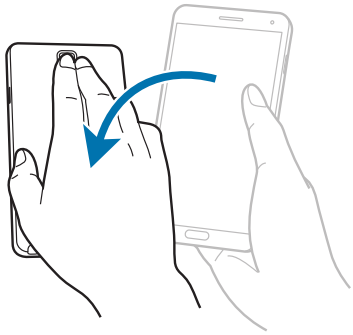

Movimentos com a palma

Use os movimentos com a palma para controlar o telefone ao tocar a tela.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a função de movimento de palma esteja ativada. Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Control.** → **Movimento com a palma** e depois arraste o cursor **Movimento com a palma** para a direita.

Capturar tela

Passe a palma da mão pela tela para capturar uma imagem de tela. A imagem é salva em **Galeria** → **Screenshots**. Não é possível capturar uma imagem de tela ao utilizar algumas aplicações.

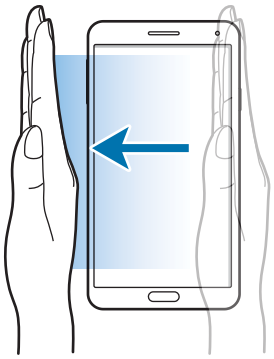

Silenciar/pausar

Cubra a tela com a palma de sua mão para pausar a reprodução de mídia.

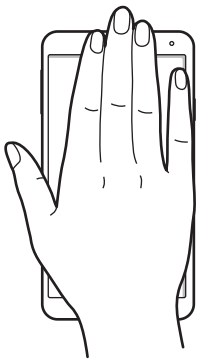

Usar a S Pen

A S Pen pode ser utilizada para selecionar itens facilmente ou executar funções. Ações utilizando S Pen com o botão pressionado fornecem vantagens como a captura de tela.

Retire a S Pen do compartimento para usá-la.

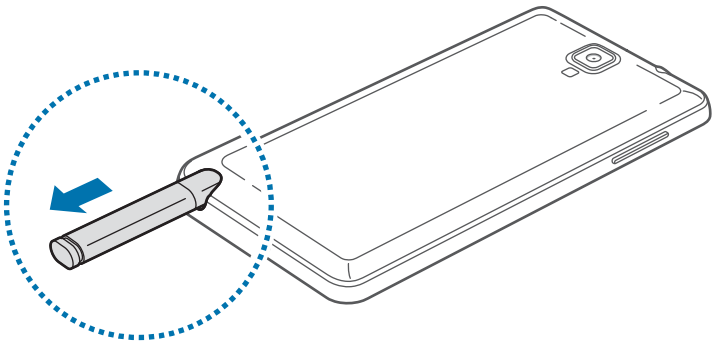

Ao retirar a S Pen do compartimento, o aparelho a detecta e executa as seguintes ações:

- Ativa o touch screen (se estiver desativado).
- Inicia uma Nota de Ação ou exibe comandos de gesto.

- A ponta da S Pen é substituível. Se a ponta se desgastar, substitua-a por uma nova.
- Se a S Pen não estiver funcionando adequadamente, leve-a para uma Autorizada Samsung. Consulte o site da Samsung para mais informações sobre a S Pen.
- Para melhores resultados, mantenha a S Pen mais perpendicular ao touch screen e evite utilizá-la em ângulos agudos.
- A tecla Menu e a tecla Voltar não podem ser ativadas pela S Pen.

Comandos de gesto

Pressione o botão da S Pen enquanto percorre com a S Pen na tela para exibir o comando de gesto.

Com essa função, você poderá usar diretamente as seguintes ações:

- **Lembrete de ação**: torna sua escrita à mão em um link para uma das muitas funções úteis.
- **Bloco de rascunho**: captura uma variedade de conteúdos e os salva. (p. 103)
- **Escrita na tela**: captura e edita uma imagem com a S Pen.
- **S Finder**: pesquisa uma variedade de conteúdos em seu aparelho. (p. 102)
- **Janela da caneta**: usa a S Pen para desenhar uma janela e abrir aplicações úteis dentro dela.

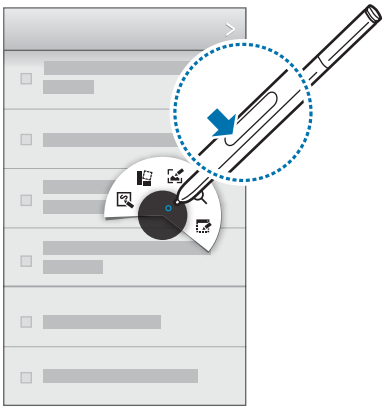

Fazer uma nota simples

Toque em **Lembrete de ação** no comando de gesto. Ou toque a tela duas vezes com o botão da S Pen pressionada. Anote ou desenhe uma nota, e depois selecione a nota ao tocar para executar várias ações, tais como: fazer uma chamada, adicionar contatos ou enviar mensagens.

Com selecionado, desenhe uma linha ao redor de uma área com a S Pen para executar ações com a área selecionada.

Capturar telas

Toque em **Escrita na tela** no comando de gesto. Ou com o botão da S Pen pressionado, toque a tela até ouvir um clique. É possível desenhar ou escrever na tela capturada.

A captura de tela é salva na **Galeria**, na pasta **Screenshots**.

Não é possível capturar uma imagem de tela ao utilizar algumas aplicações.

Iniciar várias aplicações

Toque em **Janela da caneta** no comando de gestos. Desenhe uma linha ao redor da área e depois selecione uma aplicação. A aplicação será iniciada na área em que você desenhar.

Para minimizar a aplicação, toque em ⎯. Aplicações minimizadas são sempre exibidas no topo.

Para fechar aplicações, toque em ✕.

Abrir opções disponíveis

Alguns itens que possuem menus contextuais fazem com que ponta da S Pen acenda. Pressione o botão da S Pen para exibir o menu enquanto percorre com a S Pen sobre o item.

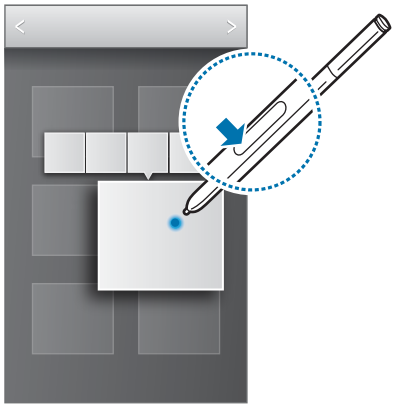

Selecionar e capturar uma imagem

Com o botão da S Pen pressionado, desenhe uma linha ao redor da área para selecioná-la.

Selecione uma aplicação para utilizá-la com a área selecionada dos ícones que aparecerem na parte inferior da tela.

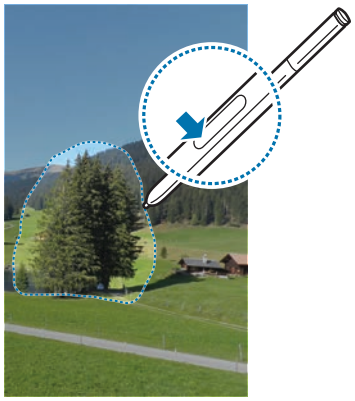

Exibição suspensa

Use essa função para executar várias funções quando a S Pen estiver percorrendo a tela.

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Control.** → **Exibição suspensa** e depois arraste o cursor **Exibição suspensa** para a direita.

Aponte um item com a S Pen ou com seu dedo para pré-visualizar o conteúdo ou visualizar informações em uma janela pop-up.

Você pode percorrer entre painéis ou listas ao mover o ponteiro da S Pen para uma extremidade (acima/abaixo/esquerda/direita) na tela.

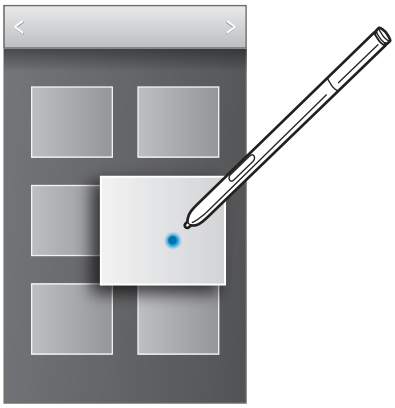

Mantenha uma área em uma página da internet pressionada por alguns segundos, o telefone amplia a área.

Aumentar a sensibilidade do touch screen

Use essa função para permitir que o telefone aumente sua sensibilidade ao toque.

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Control.** e depois marque **Aumentar sensib. ao toque**.

- Use luvas de couro para melhor reconhecimento ao tocar a tela. Outros tipos de material poderão ser irreconhecíveis.
- Para melhores resultados, toque a tela firmemente ao usar luvas.
- A tela poderá não responder se você estiver usando luvas enquanto utiliza o telefone através da janela inicial do S View.

Ativar o Multi janela

Use essa função para executar duas aplicações na tela ao mesmo tempo.

- Somente aplicações do painel Multi janela podem ser executadas.
- Ao iniciar aplicações que contenham arquivos multimídia, tais como, músicas ou vídeos, os sons de ambos os arquivos serão reproduzidos.
- Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Para utilizar o Multi janela, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Multi janela**.

Utilizar o painel Multi janela

Para ativar o painel Multi janela, mantenha pressionado ⮌. O painel Multi janela aparecerá no lado esquerdo da tela. Selecione uma aplicação e depois arraste outra aplicação para uma nova localização. Você pode iniciar a mesma aplicação em duas janelas ao mesmo tempo. Para ocultar o painel Multi janela, mantenha pressionado ⮌ novamente.

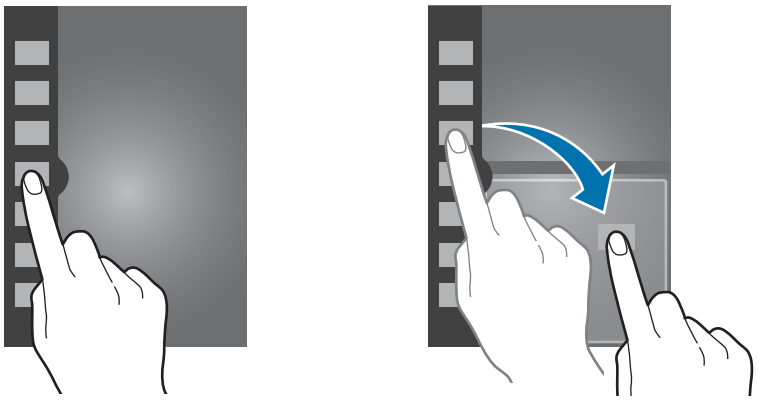

Arraste o círculo entre os painéis de aplicações para cima ou para baixo para ajustar o tamanho dos painéis.

Toque a miniatura do painel para ocultar ou exibir o painel. Quando um painel estiver aberto, mantenha a miniatura do painel pressionada e arraste-a para a parte superior direita ou esquerda da tela para mover o painel. Quando um painel estiver oculto, mantenha a miniatura dele pressionada e arraste para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para mover a miniatura.

Utilizando o Multi janela

Enquanto utilizar as aplicações Multi janela, selecione uma janela de aplicações, toque o círculo entre as janelas de aplicações e depois use uma das seguintes opções:

- : abre uma lista das aplicações recém utilizadas na janela selecionada.
- : alterna localizações entre aplicações Multi janela.
- : compartilha itens entre janelas de aplicações. Arraste um item para compartilhar de uma janela para a outra. Algumas aplicações podem não suportar essa função.
- : fecha a aplicação.

Compartilhando arquivos

Arraste um item desejado para compartilhá-lo em outra janela e para compartilhar de uma janela para outra. Algumas aplicações podem não suportar essa função.

Criando uma janela conjunta

Utilize esta função para salvar a combinação de aplicações Multi janela em andamento.

No painel Multi janela toque em ⋯ → **Criar**, insira um título em seguida toque em **OK**.

Notificações

Os ícones de notificações aparecem na barra de status no topo da tela para mostrar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos do calendário, status do telefone e mais. Deslize para baixo da barra de status para abrir o painel de notificações. Percorra a lista para ver alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, deslize para cima a barra que está na parte inferior da tela.

No painel de notificações, você poderá visualizar as configurações atuais de seu aparelho. Arraste a barra de status para baixo e depois toque em para usar as seguintes opções:

- **Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Wi-Fi.
- **GPS**: ativa ou desativa a função GPS.
- **Som**: ativa ou desativa o modo silencioso. Você pode colocar o telefone para vibrar ou silenciá-lo no Modo silencioso.
- **Rotação de tela**: permite ou previne a interface de rotacionar ao girar o aparelho.
- **Bluetooth**: ativa ou desativa a função Bluetooth.
- **Dados móveis**: ativa ou desativa a conexão de dados.
- **Modo de Bloqueio**: ativa ou desativa o modo de bloqueio. No modo de bloqueio, seu aparelho bloqueará todas as notificações. Para selecionar quais notificações serão bloqueadas, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Dispositivo** → **Modo de Bloqueio**.
- **Econ. de energia**: ativa ou desativa o modo economia de energia.
- **Multi janela**: define para usar o Multi janela.
- **Rede Wi-Fi**: ativa ou desativa a função ancoragem Wi-Fi.
- **Exibição suspensa**: ativa ou desativa a função vista aérea.
- **Modo viva-voz**: ativa ou desativa o modo viva-voz.
- **Smart stay**: ativa ou desativa a função smart stay.
- **Sincron.**: ativa ou desativa a sincronização automática das aplicações.
- **Modo Offline**: ativa ou desativa o modo offline.

As opções disponíveis podem variar dependendo de sua região ou operadora de serviços.

Para reorganizar as opções no painel de notificações, abra o painel de notificações, toque em → , mantenha um item pressionado e depois arraste-o para outra localização.

Tela inicial

A Tela inicial é o ponto inicial para acessar todas as funções do telefone. Ela exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e mais.

A Tela de espera possui vários painéis. Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita.

Alterar o modo de Tela inicial

A Tela inicial possui modos básicos e fáceis. No modo fácil, você pode acessar facilmente seus contatos favoritos, aplicações e configurações ao adicionar atalhos à Tela inicial.

Para alternar para o modo fácil, na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Dispositivo** → **Modo Fácil** e depois arraste a tecla **Modo Fácil** para a direita.

Reorganizar itens

Adicionar um ícone de aplicação

Na Tela inicial, toque em **Aplic.**, mantenha um ícone de aplicação pressionado e depois arraste-o para uma pré-visualização de painel.

Adicionar um item

Personalize a Tela inicial ao adicionar widgets, pastas ou painéis.

Mantenha pressionada a área vazia da Tela de início e depois selecione uma das seguintes categorias:

- **Aplicativos e widgets**: adiciona widgets ou aplicações à Tela inicial.
- **Pasta**: cria uma nova pasta.
- **Página**: reorganiza painéis na Tela inicial.

Mover um item

Mantenha um item pressionado e arraste-o para uma nova localização. Para mover para outro painel, arraste-o para o lado da tela.

Remover um item

Mantenha um item pressionado e arraste-o para a lixeira que aparece no topo da Tela inicial. Quando a lixeira ficar na cor vermelha, solte o item.

Reorganizar painéis

Adicionar um novo painel

Pressione → **Editar página** → .

Mover um painel

Pressione → **Editar página**, mantenha pressionada uma pré-visualização de painel e depois arraste-o para uma nova localização.

Remover um painel

Toque em → **Editar página**, mantenha pressionada uma pré-visualização de painel e, em seguida, arraste-o para a lixeira na parte superior da tela.

Configurar papéis de parede

Defina uma imagem ou foto armazenada no telefone como papel de parede da Tela inicial.

Na Tela inicial, toque em → **Definir papel de parede** → **Tela principal** e selecione uma das seguintes opções:

- **Galeria**: exibe fotos tiradas pela câmera ou imagens baixadas da internet.
- **Papéis animados**: exibe imagens animadas.
- **Papéis de parede**: exibe imagens de papéis de parede.

Depois, selecione uma imagem e pressione **Def. pap. parede**. Ou, selecione uma imagem, redimensione ao arrastar a moldura e depois pressione **Concl**.

Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem funções convenientes e informações na sua tela inicial. Para usá-los, adicione widgets do painel widgets à Tela inicial.

- Alguns widgets conectam a serviços da internet. Usar um widget baseado na internet pode resultar em cobranças adicionais.
- As opções disponíveis podem variar dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Adicionar widgets à Tela inicial

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Widgets**. Percorra para a esquerda ou para a direita no painel de widgets e depois mantenha um widget pressionado para adicioná-lo à Tela inicial. Coloque-o na posição desejada, redimensione-o arrastando a moldura, se necessário e depois toque em qualquer local da tela para salvar a localização do widget.

Usar as configurações de atalhos widget

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Widgets** e depois mantenha pressionado **Atalho para configur...** para abrir uma lista de opções de configurações. Selecione uma opção de configuração para adicioná-la à Tela inicial como atalho.

Tela bloqueada

A tela bloqueada impede que o dispositivo faça operações indesejadas quando não estiver em uso e também permite que você adicione widgets práticos.

Bloquear e desbloquear o dispositivo

Pressionar a tecla Ligar desativa a tela e coloca o dispositivo em modo de bloqueio. O dispositivo fica automaticamente bloqueado, se não é usado por um período determinado.

Para desbloquear o dispositivo, pressione a tecla Ligar ou a tecla Início e toque com o dedo em qualquer direção dentro da área da tela de desbloqueio na parte inferior da tela.

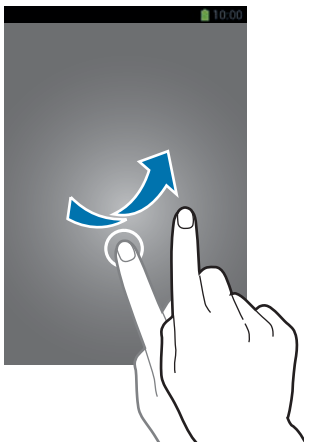

Adicionar widgets

Para utilizar widgets com a tela bloqueada, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Vários widgets** e depois arraste o botão **Vários widgets** para a direita.

Você não pode usar os widgets na tela bloqueada no modo fácil.

Arraste o painel de widgets para baixo para expandi-lo. Percorra para a direita até a última página, toque em + e, em seguida, selecione um widget para adicionar à tela bloqueada.

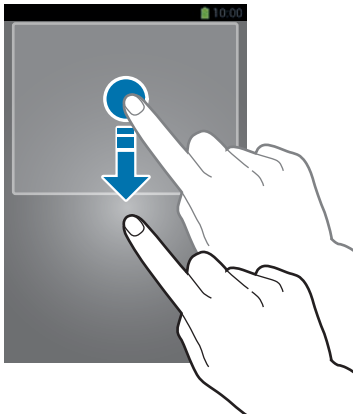

Reorganizar painéis

Mover um painel

Arraste o painel de widgets para baixo, percorra para a esquerda ou para a direita, mantenha pressionada uma pré-visualização do painel e depois arraste-o para uma nova localização.

Remover um painel

Arraste o painel de widgets para baixo, percorra para a esquerda ou para a direita, mantenha pressionada uma pré-visualização do painel e depois arraste-o para a lixeira na parte superior da tela.

Utilizar aplicações

Este telefone pode executar diferentes tipos de aplicações, variando de mídia para aplicações da internet.

Abrir uma aplicação

Na Tela inicial ou na Tela de aplicações, selecione um ícone de aplicação para abri-lo.

Algumas aplicações estão agrupadas em pastas. Toque em uma pasta e depois selecione uma aplicação para abri-la.

Abrir aplicações utilizadas recentemente

Mantenha pressionada a tecla Início para abrir a lista de aplicações acessadas recentemente.

Selecione um ícone de aplicação para abrir.

Fechar uma aplicação

Feche aplicações que não estejam em uso para economizar energia da bateria e manter a performance do telefone.

Mantenha pressionada a Tecla inicial, pressione e depois pressione **Enc.** ao lado da aplicação que deseja fechar. Para fechar todas as aplicações em execução, selecione **Encerrar tudo**. Ou, mantenha pressionada a Tecla inicial e depois toque em .

Tela de aplicações

A tela de Aplicações exibe ícones para todas as aplicações incluindo quaisquer novas aplicações instaladas.

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** para abrir a Tela de aplicações.

Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita.

Reorganizar aplicações

Toque em → **Editar**, mantenha uma aplicação pressionada e arraste-a para a nova localização. Para mover para outro painel, arraste-o para o lado da tela.

Organizar com pastas

Coloque aplicações relacionadas juntas em uma mesma pasta para sua conveniência.

Toque em → **Editar**, mantenha uma aplicação pressionada e arraste-a para **Criar pasta**. Insira um nome para a pasta e depois toque em **OK**. Coloque aplicações em uma nova pasta ao arrastar e depois pressione **Salvar** para salvar a disposição.

Reorganizar painéis

Toque a tela, mantenha pressionada uma pré-visualização de painel e, em seguida, arraste-o para a nova localização.

Instalar aplicações

Utilize lojas de aplicações, tais como o **Samsung Apps** para baixar e instalar aplicações.

Desinstalar aplicações

Toque em → **Desinstalar/desativar apli.** e depois selecione uma aplicação para desinstalar.

Aplicações padrão que vem com o telefone não podem ser desinstaladas.

Ajuda

Acessa informações da ajuda para aprender como utilizar o telefone e as aplicações ou definir configurações importantes.

Toque em **Ajuda** na Tela de aplicações. Selecione uma categoria para visualizar dicas.

Para organizar categorias em ordem alfabética, toque em .

Para pesquisar por palavras-chaves, toque em .

Operação com uma só mão

Você poderá ativar o modo de operação com uma só mão para a sua conveniência. Neste modo, a interface de aplicações é alterado para o uso fácil com uma só mão.

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Control.** → **Operação com uma mão**. Marque aplicações ou funções para usar com esse modo.

Inserir texto

Utilize o teclado Samsung ou a função texto por voz para inserir texto.

A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

Alterar o tipo de teclado

Toque em qualquer campo de texto, abra o painel de notificações, toque em **Selecione o método de entrada** e depois selecione o tipo de teclado para utilizar.

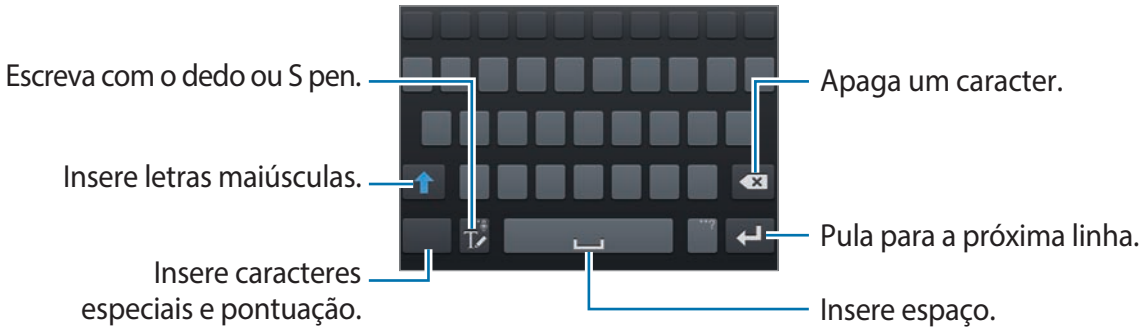
Escreva com o dedo ou S pen.
Insere letras maiúsculas.
Insere caracteres especiais e pontuação.
Apaga um caracter.
Pula para a próxima linha.
Insere espaço.

Inserir letra maiúscula

Pressione antes de inserir um caractere. Para todas em maiúsculo, pressione duas vezes.

Alterar o tipo de teclado

Mantenha pressionado e depois toque em para alterar o tipo do teclado.

Alterar o idioma do teclado

Adicione idiomas para utilizar no teclado e depois deslize a barra de espaço para a esquerda ou direita para alterar o idioma dos teclados.

Escrita à mão

Toque em , e depois escreva uma palavra com seu dedo ou com a S Pen. Sugestões de palavras aparecerão conforme as letras forem inseridas. Selecione uma palavra sugerida.

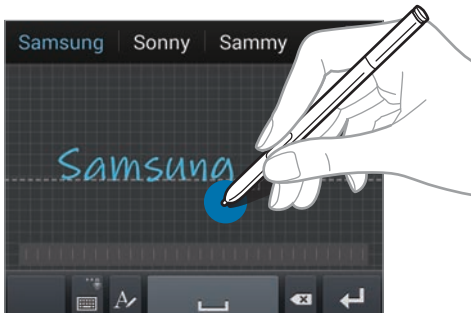

Use gestos manuais para executar ações, tais como, editar ou apagar caracteres e inserir espaços. Para visualizar o guia de gestos, mantenha pressionado e depois toque em → **Ajuda** → **Usar manuscrito**.

Usando a entrada direta de caneta

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Control.** → **S Pen** → **Entrada direta de caneta**, em seguida deslize o seletor **Entrada direta de caneta** para a direita.

Ao percorrer com a S Pen sobre um campo de texto, o ícone aparece na canto superior esquerdo do campo de texto. Toque em para escrever com a S Pen. Para fazer correções simples, alterar idiomas de entrada ou inserir um espaço entre os caracteres, toque em cada ferramenta de correção exibida na área de escrita.

Quando esta função é ativada, você pode fazer as seguintes ações:

- Enviar uma mensagem escrita à mão.
- Fazer uma chamada ao escrever um nome de contato ou número de telefone no teclado.
- Definir um alarme simplesmente escrevendo números.
- Navegue pela internet ao escrever endereços eletrônicos.

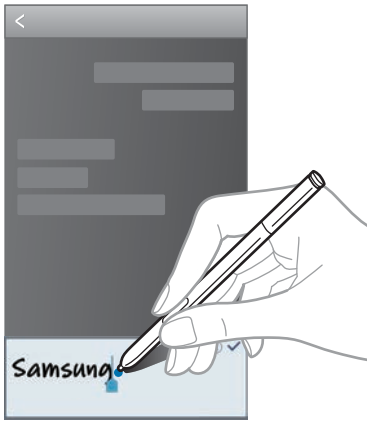

Inserir texto por voz.

Ative a função entrada de voz e depois fale no microfone. O telefone exibe o que você fala.

Se o aparelho não reconhecer suas palavras, toque o texto sublinhado e selecione uma palavra alternativa ou frase da lista suspensa.

Para alterar o idioma ou adicionar idiomas para o reconhecimento de voz, toque no idioma atual.

Copiar e colar

Mantenha um texto pressionado, arraste ou para selecionar mais ou menos texto e, em seguida, toque em **Copiar** ou **Cortar**. O texto selecionado é copiado para a área de transferência.

Para colá-lo em um campo de entrada de texto, posicione o cursor no ponto que deseja inserir e depois pressione, **Colar**.

Conectar a uma rede Wi-Fi

Conecte o telefone a uma rede Wi-Fi ou use a internet para compartilhar arquivos de mídia com outros dispositivos. (p. 107)

Ativar ou desativar o Wi-Fi

Abra o painel de notificações e depois pressione **Wi-Fi** para ativá-lo ou desativá-lo.

- Desative o Wi-Fi para economizar bateria quando não estiver em uso.

Acessar redes Wi-Fi

Na Tela de aplicações, pressione **Config.** → **Conexões** → **Wi-Fi** e depois arraste o botão **Wi-Fi** para a direita.

Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi detectadas, insira uma senha, se necessário, e depois pressione **Conectar**. Redes que solicitam uma senha aparecerão com um ícone de cadeado. Depois que o telefone conectar a uma rede Wi-Fi, o telefone conectará automaticamente a qualquer momento em que esteja disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

Se a rede desejada não aparecer na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** na parte inferior da lista de redes. Insira o nome de uma rede em **SSID de rede**, selecione o tipo de segurança e insira a senha se não for uma rede aberta e depois pressione **Conectar**.

Desativar redes Wi-Fi

Qualquer rede que já tenha sido utilizada, incluindo a rede atual, pode ser desativada e o telefone não irá conectar automaticamente através dela. Selecione a rede na lista de redes e depois selecione **Esquecer rede**.

Configurar contas de e-mail

Aplicações Google, tais como, **Play Store**, requerem uma conta Google e o **Samsung Apps** requer uma conta Samsung. Crie contas Google e Samsung para ter a melhor experiência com seu telefone.

Adicionar contas

Siga as instruções que aparecem ao abrir uma aplicação Google sem iniciar sessão para configurar uma conta Google.

Para iniciar sessão ou cadastrar uma conta Google, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Google**. Depois disso, pressione **Nova** para cadastrar ou pressione **Existente** e, em seguida, siga as instruções na tela para completar a configuração da conta. Mais de uma conta Google pode ser utilizada no telefone.

Configure também uma conta Samsung.

Remover contas

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **Contas**, selecione uma conta em **Minhas contas**, selecione a conta a ser removida e depois toque em **Remover conta**.

Transferir arquivos

Mova áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de arquivos do telefone para o computador e vice-versa.

- Os seguintes formatos de arquivo são suportados por algumas aplicações. Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo da versão do software do aparelho ou do sistema operacional do computador.
  - Música: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac e flac
  - Imagem: bmp, gif, jpg e png
  - Vídeo: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm e ts
  - Documento: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, txt, asc, rtf, e hwp
- Alguns formatos de arquivos, tais como DivX ou AC3, não são suportados. Para executar esses arquivos, instale uma aplicação que os suporte.

Conectar com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que permite gerenciar bibliotecas de mídia e informações pessoais com dispositivos Samsung. Baixe a última versão do Samsung Kies no site da Samsung.

1 Conecte o telefone ao computador utilizando o cabo USB.

O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Se o Samsung Kies não iniciar automaticamente, dê um duplo clique no ícone do Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Consulte a ajuda do Kies para mais informações.

Conectar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player esteja instalado em seu computador.

1 Conecte o telefone ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o Windows Media Player e sincronize músicas.

Conectar como dispositivo de mídia

1 Conecte o telefone ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o painel de notificações e depois toque em **Conectado como um dispositivo de mídia** → **Dispositivo de mídia (MTP)**.

Toque em **Câmera (PTP)** se o seu computador não suportar Protocolo de transferência de mídia (MTP) ou não tiver o driver apropriado instalado.

3 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Proteger o telefone

Previna terceiros de utilizar ou acessar dados pessoais e informações armazenadas no telefone ao utilizar funções de segurança. O telefone solicita um código de desbloqueio sempre que for desbloqueá-lo.

Definir um padrão

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Padrão**.

Desenhe um padrão ao conectar quatro pontos ou mais e depois desenhe o padrão novamente para verificá-lo. Defina um desbloqueio de segurança PIN para desbloquear a tela se você esquecer o padrão.

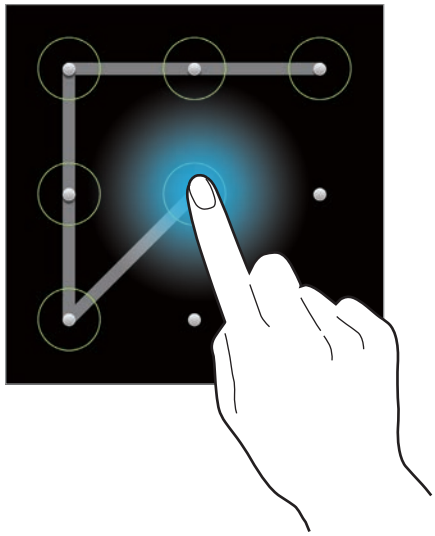

Configurar os perfis de PIN

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **PIN**.

Insira ao menos quatro números e depois insira a senha novamente para verificação.

Definir uma senha

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Senha**.

Insira ao menos quatro caracteres incluindo números e símbolos e depois insira a senha novamente para verificação.

Desbloquear o telefone

Ative a tela ao pressionar a tecla Ligar ou a tecla Início e insira o código de desbloqueio.

Caso esqueça sua senha, leve seu telefone a uma Autorizada Samsung para restaurá-lo.

Atualização do telefone

O telefone pode ser atualizado com o último software.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Atualização com o Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e conecte o telefone ao computador. O Samsung Kies automaticamente reconhece o telefone e exibe atualizações disponíveis em uma caixa de diálogo, se existir alguma. Clique no botão Atualizar na caixa de diálogo para iniciar a atualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais detalhes sobre como atualizar.

- Não desligue o computador ou desconecte o cabo USB enquanto o telefone estiver aprimorando.
- Ao atualizar o telefone, não conecte outros dispositivos de mídia no computador. Ao fazer isso, pode causar interferência no processo de atualização.

Atualizar com o serviço firmware over the air

O telefone pode ser atualizado diretamente para a última versão do serviço de firmware over-the-air (FOTA).

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **Sobre o dispositivo** → **Atualiz. Software** → **Atualizar**.

Comunicação

Telefone

Use essa aplicação para efetuar ou atender uma chamada.

Toque em **Telefone** na Tela de aplicações.

Efetuar chamadas

Efetuando uma chamada

Use um dos seguintes métodos:

- **Teclado**: insira o número utilizando o teclado e depois toque em ou .
- **Registros**: efetue uma chamada a partir do histórico de chamadas efetuadas e recebidas ou mensagens.
- **Favoritos**: efetue uma chamada a partir da lista de contatos favoritos.
- **Contatos**: efetue uma chamada a partir da lista de contatos.

Discagem rápida

Para discagem rápida, mantenha pressionado o dígito correspondente.

Predição de números

Ao inserir números no teclado, a predição automática aparecerá. Selecione um deles para efetuar uma chamada.

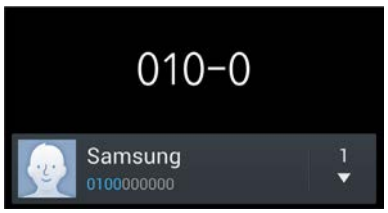

Encontrar contatos

Insira um nome, número de telefone ou endereço de e-mail para encontrar um contato na lista de contatos. Conforme os caracteres são inseridos, a predição de contatos aparece. Selecione um dos contatos para fazer uma chamada.

Efetuar uma chamada internacional

Mantenha pressionado **0** até o sinal + aparecer. Insira o código do país, código de área e número de telefone e depois toque em ou .

Durante uma chamada

As seguintes ações estão disponíveis:

- : seleciona uma opção de equalização durante uma chamada.
- : ativa e desativa o volume extra.
- **Espera**: coloca uma chamada em espera. Toque em **Recup.** para recuperar a chamada em espera.
- **Ad. Cham.**: faz uma segunda chamada.
- **Teclado**: abre o teclado.
- **Encerrar:** encerra a chamada atual**.**
- **Viva-voz**: ativa o alto-falante. Mantenha o telefone longe de seus ouvidos ao utilizar o alto falante.
- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar**.**
- **F. ouvido**: altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no telefone.
- **Alternar**: alterna entre duas chamadas.
- **Conferência**: efetua uma chamada em conferência quando conectado a duas chamadas. Repita essa ação para adicionar mais participantes. Esta função está disponível somente quando o serviço de chamada em espera está ativo.
- → **Contatos**: abre a lista de contatos.
- → **S Note**: inicia o S Note.
- → **Mensagem**: envia uma mensagem.
- → **Transferir**: conecta o primeiro participante ao segundo. Isso desconecta você da conversa.
- → **Gerenciar conf. tel.**: converse de forma privada com uma das pessoas durante a chamada em conferência ou desconecte uma das pessoas da chamada.

Adicionar contatos

Para adicionar um número de telefone à lista de contatos pelo teclado, insira o número e pressione **Adicionar aos Contatos**.

Exibir registros de chamadas

Toque em **Registros** para visualizar o histórico de chamadas efetuadas e atendidas.

Para filtrar um registro de chamada, toque em → **Ver** e depois selecione uma opção.

Modo FDN

O telefone pode ser definido para restringir chamadas efetuadas somente para números com prefixos específicos. Esses prefixos estão armazenados no cartão microSIM ou USIM.

Pressione → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Números FDN** → **Ativar FDN** e depois insira o PIN2 fornecido com o cartão microSIM ou USIM. Selecione **Lista FDN** e adicione números.

Restrição de chamada

O telefone pode ser definido para prevenir certas chamadas de serem feitas. Por exemplo, chamadas internacionais podem ser desativadas.

Pressione → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Restrição de chamadas**, selecione um tipo de chamada, selecione uma opção de restrição de chamada e insira uma senha.

Recebimento de chamadas

Atender uma chamada

Ao receber uma chamada, deslize para fora do círculo grande.

Se o serviço de chamada em espera estiver ativo, outra chamada poderá ser efetuada. Quando uma segunda chamada é atendida, a primeira é colocada em espera.

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, deslize para fora do círculo grande.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar uma chamada recebida, arraste a barra **Rejeitar chamada com mensagem** para cima. Para criar a mensagem de rejeição, toque em → **Config. de chamadas** → **Configurar mensagens de chamada recusada**.

Rejeitar chamadas automaticamente de números indesejados

Toque em → **Config. de chamadas** → **Rejeição de chamadas** → **Modo rejeição automática** → **Nº de rejeição automática** e depois toque em **Lista de rejeição automática**. Pressione **Criar**, insira um número, atribua uma categoria e depois pressione **Salvar**.

Chamadas perdidas

Se uma chamada for perdida, ela aparecerá na barra de status. Abra o painel de notificações para visualizar a lista de chamadas perdidas.

Chamada em espera

A chamada em espera é um serviço fornecido pela operadora de serviços. Um usuário pode usar esse serviço para suspender a chamada atual e alterar para uma nova chamada. Esse serviço não está disponível para videochamadas.

Para utilizar esse serviço, toque em → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** e depois marque **Chamada em espera**.

Encaminhar chamadas

O telefone pode ser configurado para enviar chamadas recebidas para um número específico.

Toque em → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Encaminhar chamadas** e depois selecione um tipo de chamada e condição. Insira um número e selecione **Ativado**.

Videochamadas

Efetuando uma videochamada

Digite o número ou selecione um contato da lista de contatos e depois toque em para efetuar uma videochamada.

Durante uma videochamada

As seguintes ações estão disponíveis:

- **Alternar câmera**: alterna entre as câmeras frontal e traseira.
- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar**.**
- **Encerrar:** encerra a chamada atual**.**
- → **Ocultar-me**: oculta sua imagem para o outro participante.

- → **Imagem enviada**: seleciona uma imagem para exibi-la para o outro participante.
- → **Teclado**: abre o teclado
- → **Fone de ouvido**: altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no telefone.
- → **Desligar viva voz**: desativa a função microfone.
- → **Emoções animadas**: aplica ícones animados à sua imagem.
- → **Exibição de tema**: aplica ícones decorativos à sua imagem.
- → **Ativar modo desenho**: altera o modo de visualização para desenho animado.
- → **Oper. com uma mão lig.**: ajusta o teclado para o uso apropriado com uma mão.

A videochamada com o modo dual câmera será fornecida por até 3 minutos. Depois de 3 minutos a câmera desativará a câmera traseira para melhorar a performance.

Mantenha pressionada a imagem do outro participante para acessar as seguintes opções:

- **Capturar imagem**: captura a imagem do outro participante.
- **Gravar vídeo**: grava um vídeo do outro participante.

A gravação da imagem de uma pessoa sem a sua autorização é ilegal.

Mantenha pressionada sua imagem para acessar as seguintes opções:

- **Alternar Câmera**: alterna entre as câmeras frontal e traseira.
- **Imagem enviada**: seleciona uma imagem para exibi-la para o outro participante.

Alternar imagens

Arraste uma imagem de ambos participantes na imagem do outro participante para alternar as imagens.

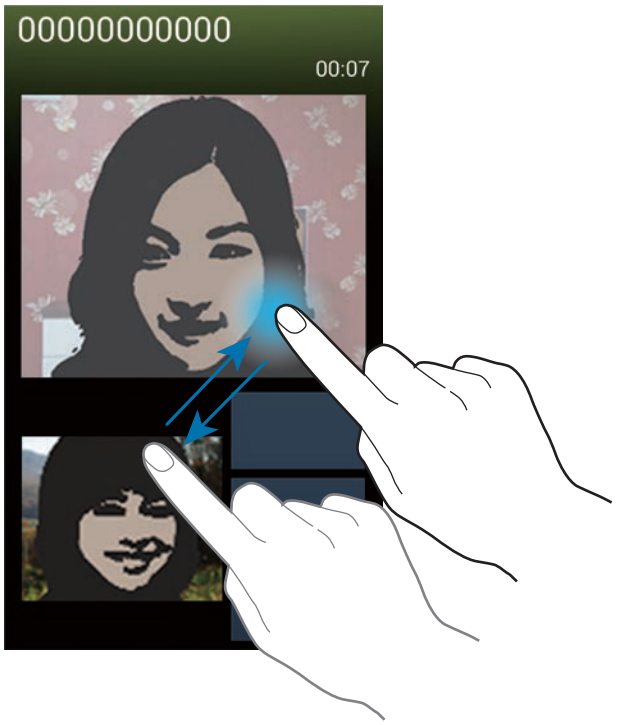

Ouvir uma mensagem de voz

Mantenha pressionado o número **1** no teclado e depois siga as instruções da sua operadora de serviços.

Contatos

Use essa aplicação para gerenciar contatos, incluir números de telefone, e-mail e mais.

Pressione **Contatos** na Tela de aplicações.

Gerenciar contatos

Toque em **Contatos**.

Criar um contato

Pressione + e insira as informações do contato.

- : adiciona uma imagem.
- / : adiciona ou apaga um campo de contato.

Editar um contato

Selecione um contato para editar e depois pressione .

Apagar um contato

Pressione → **Apagar**.

Definir chamada rápida

Toque em → **Config. de discagem rápida**, selecione discagem rápida e depois selecione um contato para ativá-la. Para remover um número da chamada rápida, mantenha-o pressionado e depois toque em **Remover**.

Pesquisando contatos

Toque em **Contatos**.

Use um dos seguintes métodos de pesquisa:

- Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- Use o índice no lado direito da lista de contatos para percorrer rapidamente ao arrastar um dedo por ele.
- Toque o campo de pesquisa no topo da lista de contatos e insira o critério de pesquisa.

Após selecionar um contato, faça uma das seguintes ações:

- : adicionar aos contatos favoritos.
- / : efetuar uma chamada de voz ou videochamada.
- : escrever uma mensagem.
- : escrever um e-mail.

Exibir contatos

Toque em **Contatos**.

Por padrão, o telefone exibirá todos os contatos salvos.

Toque em → **Contatos para exibir** e depois selecione uma localização onde os contatos são salvos.

Mover contatos

Toque em **Contatos**.

Mover contatos para o Google

Toque em → **Associar contas** → **Associar c/ Google**.

Contatos movidos para os Contatos Google aparecerão com na lista de contatos.

Mover contatos para a Samsung

Toque em → **Associar contas** → **Associar c/ conta Samsung**.

Contatos movidos para os Contatos Samsung aparecerão com na lista de contatos.

Importar e exportar contatos

Toque em **Contatos**.

Importar contatos

Pressionar → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão microSIM**, **Importar do cartão de memória** ou **Importar da memória USB**.

Exportar contatos

Pressione → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão microSIM**, **Exportar para cartão de memória** ou **Exportar p/ mem. int. telefone**.

Compartilhando contatos

Toque em → **Compart. cartão de visitas.**, selecione os contatos, em seguida toque em **Concluído** e depois selecione o método de compartilhamento.

Contatos favoritos

Toque em **Favoritos**.

Pressione e depois faça uma das seguintes ações:

- **Pesquisar**: pesquisa por contatos.
- **Adicionar aos favoritos**: adiciona contatos aos favoritos.
- **Remover dos favoritos**: remove contatos dos favoritos.
- **Ver por grade** / **Ver por lista**: exibe contatos em forma de grade ou lista.
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda sobre a utilização de contatos.

Grupos de contatos

Toque em **Grupos**.

Adicionar contatos a um grupo

Selecione um grupo e depois pressione +. Selecione contatos para adicionar e depois selecione **Concl**.

Gerenciar grupos

Pressione ☰ e depois faça uma das seguintes ações:

- **Criar**: cria um novo grupo.
- **Pesquisar**: pesquisa por contatos.
- **Alterar ordem**: manter pressionado ⋮⋮ ao lado do nome do grupo, arraste para cima ou para baixo para outra posição e depois selecione **Concl**.
- **Apagar grupos**: selecione grupos de usuários adicionados e depois pressione **Apagar**. Grupos padrão não podem ser apagados.
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda sobre a utilização de contatos.

Enviar uma mensagem ou e-mail para membros de um grupo

Selecione um grupo, pressione ☰ → **Enviar mensagem** ou **Enviar e-mail**, selecione membros e depois pressione **Concl**.

Cartão de visita

Toque em **Contatos**.

Crie um cartão de visita e envie-o.

Pressione **Configurar perfil**, insira detalhes, como número de telefone, e-mail e endereço e depois selecione **Salvar**. Se as informações do usuário forem salvas ao configurar o telefone, selecione o cartão de visitas em **Eu** e depois toque em ✎ para editar.

Pressione ☰ → **Compart. cartão de visitas.** e depois selecione um método de compartilhamento.

Mensagens

Use essa aplicação para enviar mensagens de texto (SMS) ou multimídia (MMS).

Toque em **Mensagens** na Tela de aplicações.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.

Enviar mensagens

Toque em , adicione destinatários, insira uma mensagem e depois toque em ou .

Use os seguintes métodos para adicionar destinatários:

- Insira um número de telefone.
- Toque em , selecione contatos e depois selecione **Concl**.
- Suspenda a S Pen sobre e depois pressione o botão da S Pen. Uma lista dos contatos utilizados recentemente será exibida.

Use os seguintes métodos para criar uma mensagem multimídia:

- Toque em e anexe imagens, vídeos, contatos, notas, eventos e mais.
- Toque em → **Adicionar assunto** e insira um assunto.
- Suspenda a S Pen sobre e depois pressione o botão da S Pen. Imagens utilizadas recentemente aparecerão.

Enviar mensagens escritas à mão

Ao suspender a S Pen sobre um campo de texto, o ícone aparecerá no canto superior esquerdo da área de texto. Toque em e toque em para inserir uma mensagem escrita à mão com a S Pen.

Enviar mensagens programadas

Ao escrever uma mensagem, toque em → **Agendamento**. Defina uma data e um horário e depois toque em **Concl**. O telefone enviará a mensagem na data e horário especificados.

- Se o telefone for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário programados no telefone. A data e horário podem estar incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não puder atualizar as informações.

Visualizar mensagens

Suas mensagens são agrupadas em conversas por contato.

Selecione um contato para visualizar a mensagem.

E-mail

Use essa aplicação para enviar ou visualizar e-mails.

Pressione **E-mail** na Tela de aplicações.

Configurando contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail ao abrir **E-mail** pela primeira vez.

Insira o endereço de e-mail e senha. Toque em **Próximo** para uma conta de e-mail privada, como Gmail, ou toque em **Config. manual** para uma conta de e-mail empresarial. Depois disso, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

para configurar outra conta de e-mail, toque → **Config.** → **Adicionar conta**.

Enviar mensagens

Toque a conta de e-mail para usar e depois toque em na parte inferior da tela. Insira destinatários, assunto e mensagem e depois selecione .

Toque em para adicionar um destinatário da lista de contatos.

Pressione para anexar imagens, vídeos, contatos, notas, eventos e mais.

Toque em → para inserir imagens, eventos, contatos e informações de localização na mensagem.

Enviar mensagens programadas

Ao escrever uma mensagem, toque em → **E-mail agendado**. Marque **E-mail agendado**, defina uma data e um horário e depois toque em **Concl**. O telefone enviará a mensagem na data e horário especificados.

- Se o telefone for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário programados no telefone. A data e horário podem estar incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não puder atualizar as informações.

Ler mensagem

Selecione uma conta de e-mail para usar e novas mensagens são recuperadas. Para recuperar novas mensagens manualmente, pressione .

Toque uma mensagem para ler.

Toque na aba de anexos para abrir anexos e depois toque em **Salvar** para salvá-lo.

Gmail

Use essa função para acessar rapidamente e diretamente os serviços Google.

Toque em **Google** → **Gmail** na Tela de aplicações.

- Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Esta função pode estar diferente dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Enviar mensagens

Em qualquer caixa de mensagens, pressione , insira destinatários, um assunto e uma mensagem e depois selecione .

Toque em → **Anexar imagem** para anexar imagens.

Toque em → **Anexar vídeo** para anexar vídeos.

Toque em → **Adicionar Cc/Cco** para adicionar mais destinatários.

Toque em → **Salvar rascunho** para salvar a mensagem para envio posterior.

Toque em → **Descartar** para recomeçar.

Toque em → **Configurações** para alterar as configurações do Gmail.

Toque em → **Enviar comentário** para relatar a sua opinião para o desenvolvimento de aplicações.

Toque em → **Ajuda** para acessar as informações de ajuda do Gmail.

Ler mensagem

Marcadores

O Gmail não utiliza pastas atuais, ao invés disso, utiliza marcadores. Quando o Gmail é iniciado, exibe mensagens marcadas como Caixa de entrada.

Toque em → **TODOS OS MARCADORES** para visualizar mensagens com outros marcadores.

Para adicionar um marcador à mensagem, selecione a mensagem, toque em → **Alterar marcadores** e depois selecione o marcador para identificar.

Hangouts

Use essa aplicação para criar um chat com qualquer dispositivo.

Pressione **Google** → **Hangouts** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Selecione um amigo na lista de amigos ou insira dados para pesquisar e selecione um amigo dos resultados para iniciar o chat.

Google+

Utilize essa aplicação para ficar conectado com pessoas via serviços de rede social Google.

Pressione **Google** → **Google+** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Toque em **Todos** para alterar a categoria e depois percorra para cima ou para baixo para visualizar posts de seus círculos.

Toque em para utilizar outras funções de redes sociais.

Fotos

Utilize essa aplicação para compartilhar imagens ou vídeos via rede social Google.

Toque em **Google** → **Fotos** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Use uma das seguintes categorias:

- **TODAS**: exibe todas as imagens ou vídeos que foram feitos ou baixados pelo telefone.
- **DESTAQUE**: exibe imagens ou vídeos que são agrupadas por dados ou a imagens ou vídeos que estejam agrupadas por data ou álbum. Toque em para exibir o resto das imagens ou vídeos do grupo.

Depois selecione uma imagem ou vídeo.

Ao visualizá-los, use um dos seguintes ícones:

- : altera a imagem.
- : compartilha a imagem ou o vídeo.
- : apaga a imagem ou o vídeo.

ChatON

Use essa aplicação para criar um chat com qualquer dispositivo. Para usar essa aplicação, você deve entrar em sua conta Samsung ou verificar seu número de telefone.

Toque em **ChatON** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Crie uma lista de contatos ao inserir números de telefone ou e-mails de contas Samsung ou selecionando contatos da lista de sugestões. Ou toque em → **Configurações** → **Sincronização de contatos**, para sincronizar contatos manualmente no dispositivo.

Toque em → **Conversa livre** e selecione um amigo para iniciar o chat.

Internet e rede

Internet

Use essa aplicação para navegar na internet.

Toque em **Samsung** → **Internet** na Tela de aplicações.

Visualizar páginas da internet

Toque o campo de endereço, insira o endereço da internet e depois toque em **Ir**.

Toque em para compartilhar, salvar ou imprimir a página atual da internet enquanto visualiza uma página da internet.

Para alterar a ferramenta de pesquisa, toque o campo de endereços e depois toque o ícone da ferramenta de pesquisa ao lado do endereço da internet.

Abrir uma nova página

Toque → **Nova janela**.

Para ir para outra página da internet, toque em e depois toque a página para selecioná-la.

Favoritos

Para marcar a página atual como favorito, toque em → **Adicionar favorito** e depois digite um título para o favorito e toque em **Salvar**.

Para abrir uma página favorita da internet, toque em e selecione uma.

Histórico

Toque → **Histórico** para abrir uma página da internet da lista de páginas recentemente visitadas. Para limpar o histórico, toque → **Limpar histórico**.

Páginas salvas

Para visualizar páginas da internet salvas, toque em → **Páginas salvas**.

Links

Mantenha pressionado um link na página da internet para abri-lo em uma nova página, salvá-lo ou copiá-lo.

Para visualizar link salvos, use **Downloads**. (p. 105)

Compartilhar páginas da internet

Para compartilhar endereços de páginas da internet, toque em ⋮ → **Compartilhar via**.

Para compartilhar parte de uma página da internet, mantenha pressionado o texto desejado e depois toque em **Compartil...**

Chrome

Use essa aplicação para pesquisar por informações e navegar por páginas da internet.

Toque **Google** → **Chrome** na Tela de aplicações.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Visualizar páginas da internet

Toque no campo de endereço e, em seguida, digite um endereço da web ou critérios de pesquisa.

Abrir uma nova página

Toque ⧉ → **Nova guia**.

Para ir para outra página da internet, toque ⧉ → uma página da internet.

Favoritos

Para marcar a página atual como favorita, toque em ⋮ → ☆, insira detalhes, tais como nome e endereço eletrônico e depois toque em **Salvar**.

Para abrir uma página favorita da internet, toque em ⋮ → **Favoritos**, e depois selecione uma.

Pesquisar a internet por voz

Toque o campo de endereço, toque 🎤, fale uma palavra-chave e depois selecione uma das palavras-chave sugeridas que aparecer.

Sincronizar com outros dispositivos

Sincronize abas abertas e marque favoritos para usar com o Chrome em outros dispositivos quando você tiver iniciado sessão com a mesma conta Google.

Para visualizar abas abertas em outros dispositivos, toque → **Outros dispositivos**.

Selecione uma página da internet para abri-la.

Para visualizar favoritos, toque ★.

Bluetooth

O Bluetooth cria uma conexão de rede direta entre dois dispositivos que estejam em curta distância. Use o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via função Bluetooth.
- Sempre se certifique que você compartilhou e recebeu dados com dispositivos que são confiáveis e propriamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não forem testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem não ser compatíveis com seu telefone.
- Não utilize a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou escutas ilegais de comunicação para propósitos comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pela repercussão de uso ilegal da função Bluetooth.

Para ativar o Bluetooth, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Bluetooth** e depois arraste o botão **Bluetooth** para a direita.

Parear com outros dispositivos Bluetooth

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Bluetooth** → **Procurar** e dispositivos visíveis serão listados. Selecione o dispositivo que deseja parear e depois aceite a senha gerada automaticamente em ambos dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações suportam transferência de dados via Bluetooth. Um exemplo é o **Galeria**. Abra o **Galeria**, selecione uma imagem, toque em → **Bluetooth** e depois selecione um dos dispositivos Bluetooth pareados.

Depois disso, aceite a solicitação de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem. A transferência de arquivo é salva na pasta **Bluetooth**. Se um contato for recebido, ele será adicionado automaticamente na lista de contatos.

Samsung Link

Use essa aplicação para reproduzir conteúdos salvos em dispositivos localizados remotamente pela internet ou serviços de armazenamento da internet. Você pode reproduzir e enviar arquivos multimídia de qualquer dispositivo para outro dispositivo ou para o servidor de armazenamento web.

Para usar essa aplicação, você deverá entrar em sua conta Samsung e registrar dois ou mais dispositivos. Os métodos de registro podem variar dependendo do tipo de dispositivo.

Toque em **Samsung** → **Samsung Link** na Tela de aplicações.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Ao abrir essa aplicação, todos os conteúdos de seus dispositivos registrados e serviços de armazenamento aparecerão. Você poderá navegar e reproduzi-los. Para iniciar o compartilhamento de arquivos, percorra para a esquerda ou para a direita para selecionar uma categoria de mídia e depois selecione um arquivo.

Enviar arquivos

Envie arquivos para outros dispositivos ou transfira-os para serviços de armazenamento web.

Toque em para selecionar um dispositivo ou serviço de armazenamento e percorra para a esquerda ou para a direita para selecionar uma categoria de mídia.

Depois toque em , selecione arquivos e depois toque em .

Compartilhar arquivos

Toque em para selecionar um dispositivo ou serviço de armazenamento e percorra para a esquerda ou para a direita para selecionar uma categoria de mídia.

Depois toque em , selecione arquivos, toque em e depois selecione um método de compartilhamento.

Reproduzir arquivos em um dispositivo remoto

Toque em para selecionar um dispositivo ou serviço de armazenamento e percorra para a esquerda ou para a direita para selecionar uma categoria de mídia.

Depois toque em , selecione arquivos, toque em e depois selecione um dispositivo.

- Alguns formatos de arquivos suportados podem ser diferentes dependendo dos dispositivos conectados como media player.
- Alguns arquivos poderão ser corrompidos durante a reprodução dependendo da conexão.

Gerenciar conteúdos em um servidor de armazenamento web

Selecione um servidor de armazenamento web e depois visualize e gerencie seus arquivos.

Para transferir arquivos de seu dispositivo para um serviço de armazenamento web toque em , selecione arquivos e depois toque em .

Para cadastrar serviços de armazenamento web no dispositivo, toque em → **Adicionar armazenamento** e depois selecione um serviço de armazenamento web.

Group Play

Use essa aplicação para curtir momentos com seus amigos ou compartilhar e reproduzir conteúdos. Crie ou entre em um grupo do Group Play e depois compartilhe conteúdos como: imagens ou música.

Toque em **Samsung** → **Group Play** na Tela de aplicações.

- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Ao utilizar essa aplicação, você não poderá acessar a internet através da rede Wi-Fi.

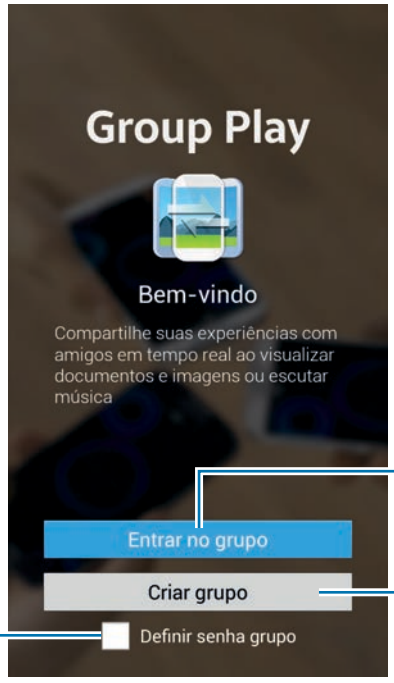
Group Play
Bem-vindo
Compartilhe suas experiências com amigos em tempo real ao visualizar documentos e imagens ou escutar música
Entrar no grupo
Criar grupo
Definir senha grupo

Entrar em um grupo do Group Play

Criar um grupo do Group Play

Definir se será necessária uma senha para entrar no grupo

Criar um grupo para o Group Play

Ao criar uma sessão Group Play, outros dispositivos podem entrar na sessão e compartilhar o conteúdo.

Ao usar uma senha para uma sessão Group Play, outros dispositivos devem inserir a senha para entrar na sessão. Para usar uma senha, marque **Definir senha de grupo**.

Toque em **Criar grupo**, defina uma senha e depois use as seguintes funções:

- **Compartilhar música**: conecte dois ou mais dispositivos e use-os para obter um efeito surround sound ao compartilhar música.
- **Compartilhar imagens**: seleciona imagens para compartilhar.
- **Compartilhar docum...**: seleciona documentos para compartilhar.
- **Jogar jogos e mais**: jogue jogos online com amigos.

Associar ao Group Play

Entrar em uma sessão Group Play criada por outro dispositivo.

- Toque em **Entrar no grupo**, selecione uma sessão do Group Play para associar-se e depois insira a senha para o grupo, se necessário. Selecione uma categoria de mídia e o conteúdo que está sendo compartilhado atualmente aparecerá no dispositivo.

Usar funções adicionais em uma sessão Group Play

Ao compartilhar músicas, imagens, vídeos ou documentos com outros dispositivos, use as seguintes funções:

- : altera as funções do alto-falante para cada dispositivo conectado.
- → : ajusta o volume.
- → : define o dispositivo para usar todos os dispositivos conectados como alto-falantes estéreo.
- : combina dispositivos conectados à tela para exibir uma tela maior.
- : divide a tela combinada.
- : ajusta o volume.
- : escreve uma nota ou desenha na tela. Todos os participantes poderão ver o que você criou.
- : exibe todas as imagens compartilhadas em um layout de mosaico.
- / : seleciona mais imagens ou documentos.
- : exibe os participantes do grupo.

Mídia

Música

Use essa aplicação para ouvir música.

Toque em **Música** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software instalado no telefone.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo do método de codificação utilizado.

Reproduzir música

Selecione uma categoria de música e depois selecione uma música para reproduzir.

Reproduz música em outros dispositivos.
Samsung
Over the horizon
Samsung
Ajusta o volume
SAMSUNG
Marca arquivo como música favorita
Ativa o modo aleatório
Altera modo de repetição
00:20
02:58
Minimiza o player
Abre a lista de reprodução
Reinicia a música atual ou volta para a música anterior. Mantenha pressionada para voltar a música em reprodução
Pula para a próxima música. Mantenha pressionada para avançar a música em reprodução
Pausa e retoma a reprodução

Para ouvir músicas em níveis iguais de volume, toque em → **Configurações** → **Volume inteligente**.

O **Volume inteligente** poderá não ativar em alguns arquivos.

Quando o **Volume inteligente** está ativo, o volume poderá ficar mais alto que o nível de volume do aparelho. Tenha cuidado com a exposição prolongada a sons altos que podem prejudicar sua audição.

Para definir um som personalizado enquanto ouve músicas com um fone de ouvido, toque em → **Configurações** → **Adapt Sound** → **Ativado**. Ao aumentar o volume para o nível 14 ou superior, a opção Adapt sound não é aplicada à reprodução de música. Se você diminuir o volume para o nível 13 ou menor, a opção é reaplicada.

Definir uma música como toque de chamada

Para utilizar a música reproduzida atualmente como toque de chamada, toque em → **Definir como** e selecione uma opção.

Criando listas de reprodução

Faça sua própria seleção de músicas.

Toque em **Listas de reprodução** e depois toque em → **Criar lista de reprodução**. Insira um título e toque em **OK**. Toque em **Adicionar música**, selecione músicas para incluir e depois toque em **Concl**.

Para adicionar a música reproduzida atualmente a uma lista de reprodução, toque em → **Adic. à lista de reprodução**.

Lista de reprodução pelo ritmo

Reproduza músicas agrupadas por estado de espírito. A lista de reprodução é automaticamente criada pelo telefone.

Para usar essa função defina o salão de música para aparecer no topo da biblioteca de música ao tocar em: → **Configurações** → **Menu Música** → **Salão de música** → **Concluído**. Quando uma nova música for adicionada, toque **Salão de música** → → **Atualização de biblioteca**.

Toque em **Salão de música** no topo da tela e selecione um tipo de humor. Ou selecione várias células ao deslizar seu dedo.

Câmera

Utilize essa aplicação para tirar fotos ou filmar.

Use a **Galeria** para visualizar fotos e vídeos feitos pela câmera do telefone. (p. 74)

Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

- A câmera é automaticamente desativada quando não esta em uso.
- Certifique-se que as lentes da câmera estejam limpas ou o telefone pode não funcionar adequadamente em alguns modos que exigem altas resoluções.

Etiqueta de câmera

- Não tire fotos ou filme pessoas sem a autorização delas.
- Não tire fotos ou filme em locais que não permitam fotos e filmagem.
- Não tire fotos ou filme em locais em que você esteja violando a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotos

Tirar uma foto

Toque na imagem que aparece na tela de pré-visualização para a câmera focar. Quando o objeto estiver em foco, a moldura do foco fica verde. Toque em para tirar a foto.

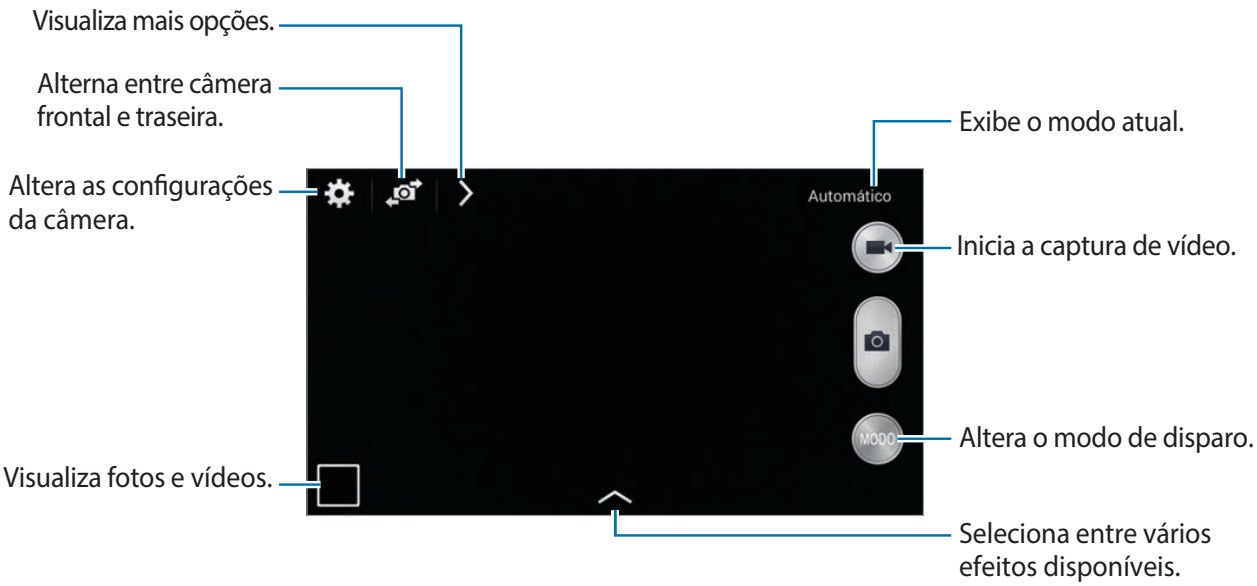

Modo de disparo

Vários efeitos de foto estão disponíveis.

Toque em **MODO** e percorra para cima ou parra baixo na tela do lado direito.

- **Automático**: use isso para permitir que a câmera avalie os arredores e determine o modo ideal para a foto.
- **Embelezar rosto**: tira uma foto com rostos iluminados para imagens mais suaves.
- **Melhor foto**: tira uma sequencia de fotos e depois salva a melhor.
- **Disparo contínuo**: tira uma sequência de fotos de objetos em movimento.
- **Melhor face**: use isso para tirar várias fotos ao mesmo tempo e combiná-las para criar a melhor imagem possível.

  Toque em para tirar várias fotos. Para conseguir o melhor disparo, segure a câmera firmemente e permaneça parado enquanto tira fotos. Quando a **Galeria** abrir, toque a moldura amarela em cada face e escolha a melhor pose individual para o objeto/sujeito. Depois de escolher uma pose para cada pessoa, toque em para juntar as imagens em uma única foto e salvá-la.
- **Foto com som**: use isso para tirar uma foto com som.

  Toque em para tirar a foto. O telefone grava alguns segundos de áudio depois de tirar a foto.

Ao tirar fotos nesse modo, o som é gravado pelo microfone interno.

- **Brilhante (HDR)**: use isso para tirar fotos sem perder detalhes em ambientes claros e escuros.
- **Panorama**: tira uma foto composta de muitas fotos agrupadas.

  Para obter o melhor disparo, siga estas dicas.

  - Mova a câmera lentamente em qualquer direção.
  - Mantenha o visor da câmera dentro da moldura do quadro.
  - Evite tirar fotos de uma pessoa/objeto em frente a planos de fundo irreconhecíveis, como céu vazio ou paredes lisas.
- **Esportes**: use esta configuração para objetos que se movem rapidamente.
- **Noturno**: use para imagens tiradas em ambientes escuros.

Fotos panorâmicas

Uma foto panorâmica é uma imagem ampla de uma paisagem que consiste em disparos múltiplos.

Toque em **MODO** → **Panorama**.

Toque em e mova a câmera em qualquer direção. Quando a moldura azul se alinha com a tela, a câmera automaticamente tira outra foto em uma sequência panorâmica. Para parar o disparo, toque em .

Se o visor estiver fora da direção, o dispositivo irá parar de fotografar.

Aplicar efeitos de filtro

Use os efeitos de filtro para tirar fotos ou gravar vídeos exclusivos.

Toque em e selecione um efeito de filtro. As opções disponíveis podem variar por modo.

Filmar

Produzir um vídeo

Toque em para gravar um vídeo. Para pausar a filmagem, toque em . Para parar a filmagem, toque em .

Pressione o botão da câmera para tirar fotos enquanto filma.

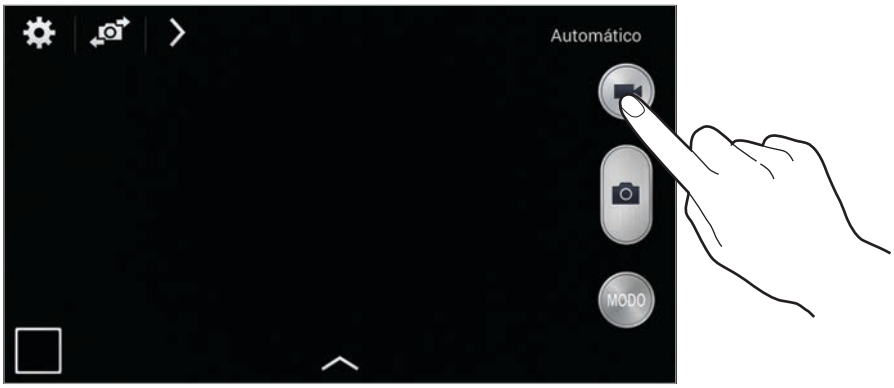

Durante a gravação, use as seguintes ações:

- Para mudar o foco, toque onde você quer focar. Para focar no centro da tela, toque em .
- Para capturar uma imagem durante a gravação, toque em .

Modo de gravação

Toque em → para alterar o modo de gravação.

- **Normal**: use este modo para qualidade normal.
- **Limite MMS**: use este modo para diminuir a qualidade para enviar via mensagem.

Aumentar e diminuir o zoom

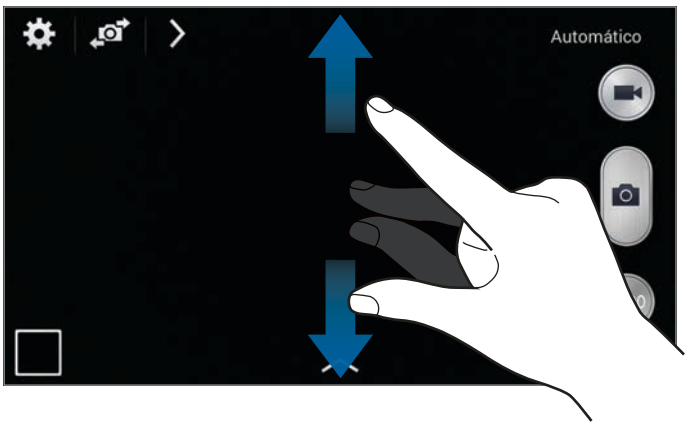

Utilize um dos seguintes métodos:

- Use a tecla Volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom e junte-os para diminuir.

O efeito aumentar/diminuir zoom está disponível ao utilizar a função zoom durante gravações de vídeo.

Disparo compartilhado

Toque em → e depois selecione uma das seguintes opções:

- **Compartilhar foto**: envia uma foto diretamente a outro dispositivo via Wi-Fi Direct.
- **Comp. foto de amigo**: a câmera reconhece o rosto de uma pessoa que você tenha marcado em uma foto e envia a foto para essa pessoa.
- **Comp. foto ChatON:** envia uma foto diretamente a outro dispositivo via ChatON.

Personalizar as configurações da Câmera

Toque em para definir as configurações da Câmera. Nem todas as seguintes opções estão disponíveis nos modos câmera e vídeo. As opções disponíveis variam dependendo do modo utilizado.

- **Resolução** / **Resolução do vídeo**: seleciona uma resolução. Use resoluções maiores para melhor qualidade, mas isso utilizará mais memória.
- **Tocar para fotog.**: toque a imagem na tela para tirar fotos.
- **Detector facial**: define o telefone a reconhecer os rostos das pessoas o que pode ajudá-lo a tirar fotos delas.

- **Modos de medição**: seleciona um método de medição. Isso determina como os valores de luz são calculados. **Centro ponderado** medem a luz em plano de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz em uma localização específica. **Matriz** calcula a média da cena completa.
- **ISO**: selecione um valor de ISO. Essa função controla a sensibilidade da câmera. Ela é medida em equivalentes a câmera de filme. Valores baixos são para objetos estáveis ou bem iluminados. Valores altos são para objetos se movendo rapidamente ou pouco iluminados.
- **Anti-Vibração**: ativa ou desativa a anti-vibração. A anti-vibração ajuda a focar quando a câmera está em movimento.
- **Salvar como**: definido para apagar a foto original ao tirá-las no modo Brilhante.
- **Marca localização**: anexa uma legenda de localização GPS na foto. Ative essa função ao tirar fotos para criar álbuns no **Story Album**.

  - Para melhorar os sinais GPS, evite disparos em localizações onde o sinal possa estar obstruído, tais como entre prédios, em áreas de baixa altitude ou em más condições de tempo.
  - Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você as transfere para a internet. Para evitar isso, desative a função Marca localização.
- **Rever fotos/vídeos**: define para exibir fotos ou vídeos depois de tirá-los.
- **Tecla de volume**: defina como utilizar a tecla de Volume para controlar o obturador ou função zoom.
- **Temporiz.**: use essa função para atrasar o tempo do disparo.
- **Balanço de branco**: seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma variação de cor realista. As configurações são designadas para condições de luz específicas. Essas configurações são semelhantes a variação de cores quentes para exposição do controle do branco em câmeras profissionais.
- **Valor exposição**: altera o valor de exposição. Essa função determina a quantidade de luz que o sensor da câmera recebe. Para ambientes com pouca luz, use um valor de exposição maior.
- **Guias**: exibe guias na tela para ajudar na composição ao selecionar objetos.
- **Flash:** ativa ou desativa o flash.
- **Controle por voz**: define a câmera para tirar fotos com comandos de voz.
- **Nome do arquivo contextual**: define a câmera para exibir etiquetas contextuais. Ative isso para usar Marcar amigo na **Galeria** e no **Story Album**.
- **Armazenamento**: seleciona um local de memória para o armazenamento.
- **Zerar**: zera as configurações da câmera.

Atalhos

Reorganiza atalhos para acesso rápido as várias opções da câmera.

Toque em → **Editar configurações rápidas**.

Mantenha uma opção pressionada e arraste-a para um local no topo da tela. Os outros ícones podem ser movidos dentro da lista ao tocar e arrastar.

Galeria

Use essa aplicação para visualizar imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software instalado no telefone.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo do método de codificação utilizado.

Visualizar imagens

Iniciar a **Galeria** exibe as pastas disponíveis. Em caso de outra aplicação como **E-mail**, quando se salva uma imagem, a pasta **Download** é automaticamente criada para incluir a imagem. Do mesmo modo, capturar uma tela cria automaticamente a pasta **Screenshots**. Toque em uma pasta para abri-la.

Em uma pasta, imagens são exibidas por data de criação. Selecione uma imagem para visualizá-la em tela cheia.

Deslize o dedo para a esquerda para ver a próxima imagem ou para a direita para ver a imagem anterior.

Aumentar e diminuir o zoom

Use um dos seguintes métodos para controlar o zoom de uma imagem:

- Toque duas vezes em qualquer lugar para aumentar o zoom.
- Afaste dois dedos em qualquer lugar para aumentar o zoom. Junte os dedos para diminuir o zoom ou toque duas vezes para retornar.

Visualizar imagens utilizando a função de gestos

Use a função de gestos para executar uma função com um gesto específico.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Control.** → **Movimentos** deslize o seletor **Movimentos** para a direita e depois ative a tecla para cada função.

Para parar de utilizar a função de gestos, desative a tecla da função.

Reproduzir vídeos

Arquivos de vídeo exibem o ícone na pré-visualização. Selecione um vídeo para assisti-lo e toque em .

Cortando segmentos de vídeo

Selecione um vídeo e depois toque em . Mova o ponteiro inicial para o ponto de início desejado, mova o ponteiro final para o ponto final desejado e depois salve o vídeo.

Editar imagens

Ao visualizar uma imagem, toque em e use as seguintes funções:

- **Favorito**: adiciona a imagem à lista de favoritos.
- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação de imagens com as imagens da pasta atual
- **Moldura de foto**: use essa função para adicionar uma moldura e uma nota em uma imagem. A imagem editada é salva na pasta **Photo frame.**
- **Nota na foto**: use isso para escrever uma nota na parte de trás da imagem. Toque em para editar a nota.
- **Assinatura**: use para desenhar sua assinatura na imagem.
- **Copiar para área de transf.**: copia para a área de transferência.
- **Imprimir**: imprime a imagem ao conectar o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Renomear**: renomeia o arquivo.
- **Comp. foto de amigo**: envia a imagem a uma pessoa que esteja com o rosto marcado em uma imagem.
- **Girar para a esquerda**: rotaciona no sentido anti-horário.
- **Girar para a direita**: rotaciona no sentido horário.
- **Cortar**: redimensione a moldura azul para cortar e salvar a imagem.

- **Definir como**: define a imagem como papel de parede ou imagem de um contato.
- **Detalhes**: exibe detalhes da imagem.
- **Configurações**: altera as configurações da Galeria.

Modificar imagens

Ao visualizar uma imagem, toque em e use as seguintes funções:

- **Girar**: rotaciona a imagem.
- **Cortar**: corta a imagem.
- **Cor**: ajusta a saturação ou brilho da imagem.
- **Efeito**: aplica efeitos na imagem.
- **Retrato**: corrige olhos vermelhos, ajusta e retoca rostos ou torna o plano de fundo desfocado.
- **Autocolante**: anexa adesivos.
- **Desenho**: desenha na imagem.
- **Moldura**: aplica molduras à imagem.

Imagens favoritas

Ao visualizar uma imagem, toque em → **Favorito** para adicionar a imagem à lista de favoritos.

Fazer colagem de imagens

Em uma pasta, toque em → **Criar colagem**, selecione duas ou quatro imagens e depois toque em **Concl**. Selecione um estilo na parte inferior da tela e depois toque em .

Para adicionar imagens, toque em → .

Para apagar imagens, toque em .

Para alterar o tipo de corte, toque em .

Apagar imagens

Utilize um dos seguintes métodos:

- Em uma pasta, toque em → **Selecionar item**, selecione imagens e depois toque em .
- Ao visualizar uma imagem, toque em .

Compartilhar imagens

Utilize um dos seguintes métodos:

- Em uma pasta, toque em → **Selecionar item**, selecione as imagens e depois toque em para enviá-las a amigos ou compartilhá-las em redes sociais.
- Ao visualizar uma imagem, toque em para enviá-la ou compartilhá-la via serviços de redes sociais.

Definir como papel de parede

Ao visualizar uma imagem, toque em → **Definir como** para definir a imagem como papel de parede ou para associá-la a um contato.

Marcar rostos

Toque em → **Configurações** e depois marque **Marcar rosto**. Uma moldura amarela aparece ao redor do rosto da pessoa a ser marcada. Toque no rosto, toque em **Adicionar nome** e depois selecione ou adicione um contato.

Quando o nome inserido aparecer em uma imagem, toque no rosto e utilize as opções disponíveis, tais como envio de mensagens.

O reconhecimento facial pode falhar dependendo do ângulo, tamanho e expressão faciais, cor da pele, condições de luz ou acessórios que a pessoa esteja utilizando.

Usar a função Etiqueta de amigo

Toque em → **Configurações** → **Etiqueta de amigo** e depois arraste a tecla **Etiqueta de amigo** para a direita para exibir uma etiqueta contextual (clima, local, data e nome da pessoa) ao abrir uma imagem.

Organizar pastas

Crie uma pasta para organizar imagens ou vídeos armazenados no telefone. Você pode copiar ou mover arquivos de uma pasta para outra.

Para criar uma nova pasta, toque em . Insira um nome para a pasta, toque em **OK** e depois marque imagens ou vídeos. Mantenha qualquer imagem ou vídeo selecionada, arraste-a para a nova pasta e depois toque em **Copiar** para copiar ou **Mover** para mover.

Story Album

Use esta aplicação para criar seu próprio álbum digital para manter suas estórias ao organizar as imagens em ordem e automaticamente.

Toque em **Samsung** → **Story Album** na Tela de aplicações.

Para iniciar o **Story Album**, você precisa baixar e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e siga as instruções em tela.

Cobranças adicionais podem ser efetuadas ao baixar essa aplicação através de redes móveis. Para evitar cobranças adicionais, contate sua operadora de serviços.

Vídeo

Use essa aplicação para reproduzir vídeos.

Toque em **Vídeo** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo da versão do software.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos adequadamente dependendo de como estiverem codificados.

Reproduzir vídeos

Selecione um vídeo para reproduzir.

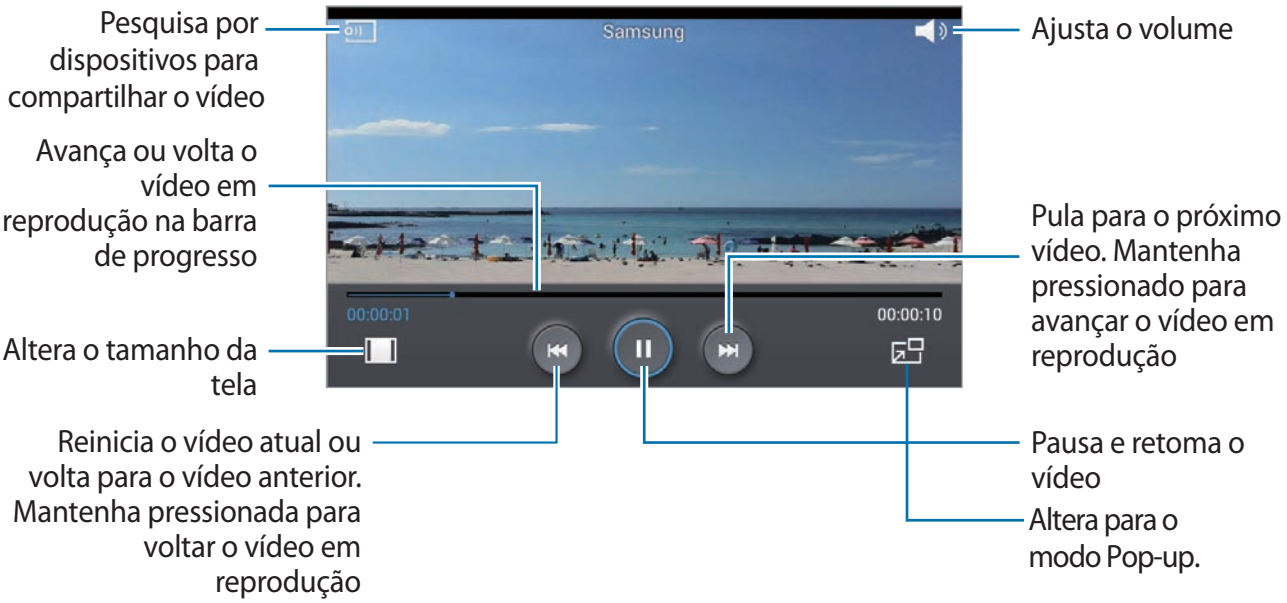
Pesquisa por dispositivos para compartilhar o vídeo
Avança ou volta o vídeo em reprodução na barra de progresso
Altera o tamanho da tela
Reinicia o vídeo atual ou volta para o vídeo anterior. Mantenha pressionada para voltar o vídeo em reprodução
Samsung
00:00:01
00:00:10
Ajusta o volume
Pula para o próximo vídeo. Mantenha pressionado para avançar o vídeo em reprodução
Pausa e retoma o vídeo
Altera para o modo Pop-up.

Apagar vídeos

Toque em → **Apagar**, selecione vídeos, depois toque em **Apagar**.

Compartilhar vídeos

Toque em → **Compartilhar via**, selecione vídeos, toque em **OK** e depois selecione um método de compartilhamento.

Usar Pop-up Video player

Use essa função para usar outras aplicações sem fechar o video player. Enquanto assiste vídeos, toque em para usar o pop-up player.

Afaste dois dedos na tela para aumentar o player e junte-os para diminuir. Para mover o player, deslize o player para outra localização.

YouTube

Use essa aplicação para assistir vídeos no site do YouTube.

Toque em **YouTube** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Assistir vídeos

Toque em , e depois insira uma palavra-chave. Selecione um dos resultados de pesquisa para assistir um vídeo.

Rotacione o telefone para a orientação paisagem para exibir tela cheia.

Compartilhar vídeos

Selecione um vídeo para visualizar, toque em , e depois selecione um método de compartilhamento.

Transferindo vídeos

Selecione sua conta, toque em , selecione um vídeo, insira as informações para o vídeo e depois toque em .

Minha Revista

Use essas aplicações para criar sua própria revista digital.

Na Tela inicial, deslize seu dedo de baixo para cima na tela ou pressione a tecla Início.

Ao executar o Minha Revista pela primeira vez, toque em **Avançar**, leia e aceite os termos e condições e depois toque em **Iniciar**.

Para configurar sua revista, toque em e depois marque categorias. Toque em , selecione novos tópicos e depois toque em .

Deslize para a esquerda ou para a direita para alterar a categoria, deslize para cima ou para baixo para virar as páginas da revista e depois selecione um artigo para ler.

Ao visualizar uma página, toque em para usar as seguintes aplicações:

- : faz uma chamada.
- : abre a câmera.
- : envia uma mensagem.
- : inicia a pesquisa Google.
- : abre o navegador da internet.
- : abre a Tela de aplicações.

Flipboard

Use essa aplicação para acessar suas revistas personalizadas.

Toque em **Galaxy Plus** → **Flipboard** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Para iniciar seu Flipboard, deslize para cima a página inicial, selecione novos tópicos tocando em **Mais** ou toque em **Conta do Flipboard**.

Selecione uma história de capa ou um tópico, deslize através das páginas Flipboard e depois selecione um artigo para ler.

SketchBook for Galaxy

Use essa aplicação para criar um conceito rápido ou desenhar sua ideia para um projeto.

Na tela de Aplicações, toque em **Galaxy Plus** → **SketchBook for Galaxy**.

Use ferramentas artísticas e pinte sua arte digital. A imagem será salva em **Galeria**.

Para iniciar o **SketchBook para Galaxy**, você precisa baixar e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e siga as instruções em tela.

- Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Cobranças adicionais podem ser efetuadas ao baixar essa aplicação através de redes móveis. Para evitar cobranças adicionais, contate sua operadora de serviços.

Aplicações e lojas de mídia

Play Store

Use esta aplicação para comprar e baixar aplicações e jogos que podem ser executados em seu aparelho.

Toque em **Play Store** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Navegue pelas aplicações por categorias ou toque em para pesquisar com uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar informações. Para baixá-la, toque em **INSTALAR**. Se houver uma taxa para a aplicação, toque no preço e siga as instruções na tela para completar o processo de compra.

- Quando uma nova versão estiver disponível para qualquer aplicação instalada, um ícone de atualização aparecerá no topo da tela para alertá-lo da atualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para atualizar a aplicação.
- Para instalar aplicações que tenha baixado de outras fontes, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **Segurança** → **Fontes desconhecidas**.

Desinstalar aplicações

Desinstalar aplicações compradas do **Play Store**.

Toque em → **Meus aplicativos**, selecione uma aplicação para apagar, e depois toque em **DESINSTALAR**.

Samsung Apps

Utilize essa aplicação para comprar e baixar aplicações específicas Samsung. Para mais detalhes, visite: *www.samsungapps.com.br*.

Toque em **Samsung Apps** na Tela de aplicações.

- Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Se uma conta da Samsung não estiver registrada, siga as instruções em tela para criar uma conta Samsung. Para completar o processo de assinatura, leia os termos e condições e depois toque em **Aceito** para concordar com eles.

Instalar aplicações

Navegue pelas aplicações por categoria. Toque em **Categoria** para selecionar uma categoria.

Para pesquisar por uma aplicação, toque em no topo da tela e depois insira uma palavra-chave no campo de pesquisa.

Selecione uma aplicação para visualizar informações. Para baixá-la, toque em **Grátis**. Se houver uma taxa para a aplicação, toque no preço e siga as instruções em tela para completar o processo de compra.

Play Livros

Utilize essa aplicação para ler e baixar livros.

Toque em **Google** → **Play Livros** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Filmes

Use essa aplicação para assistir, baixar e alugar filmes ou seriados de TV.

Toque em **Google** → **Play Filmes** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Games

Use essa aplicação para comprar e baixar jogos.

Toque em **Google** → **Play Games** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Utilidades

S Note

Use essa aplicação para criar uma nota utilizando imagens e gravações de voz.

Toque em **S Note** na Tela de aplicações.

Criando notas

Ao iniciar o S Note pela primeira vez, toque em **Iniciar** para definir o modelo da nota e a capa padrão. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Escrever notas

Crie notas com conteúdos melhorados ao adicionar arquivos multimídia ou notas de voz.

Toque em para escrever ou desenhar na tela ou toque para inserir texto com o teclado.

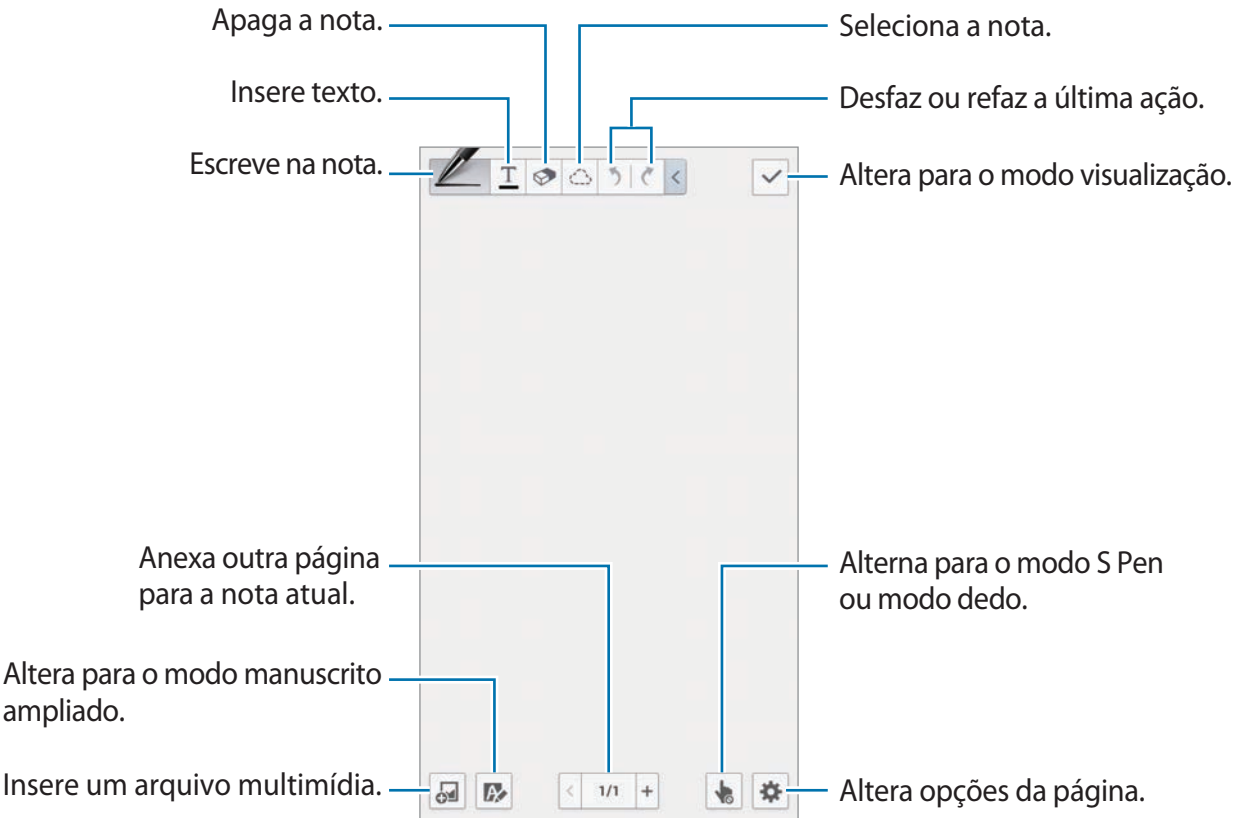
Apaga a nota.
Insere texto.
Escreve na nota.
Seleciona a nota.
Desfaz ou refaz a última ação.
Altera para o modo visualização.
Anexa outra página para a nota atual.
Altera para o modo manuscrito ampliado.
Insere um arquivo multimídia.
Alterna para o modo S Pen ou modo dedo.
Altera opções da página.
1/1

Ao utilizar modelos que possuem molduras de imagem, mantenha pressionada uma moldura de imagem, depois toque em **Imagens** ou **Tirar foto** para adicionar uma imagem.

Para apagar uma moldura, mantenha a moldura pressionada e depois selecione **Excluir**.

Ao escrever uma nota, toque em mais uma vez para alterar o tipo, a espessura e a cor da caneta.

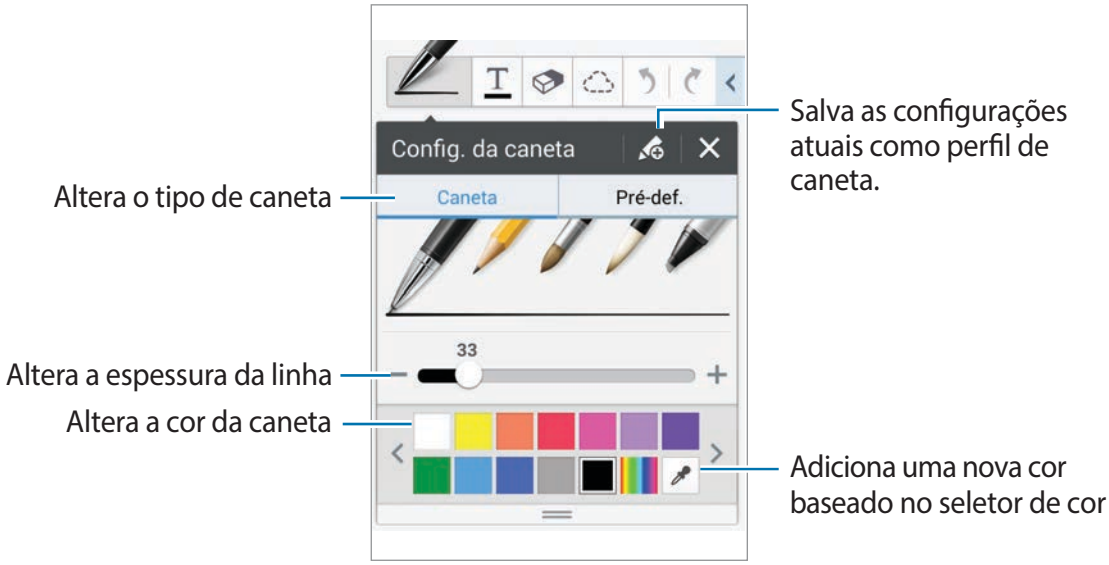
Config. da caneta
Caneta
Pré-def.
33
Salva as configurações atuais como perfil de caneta.
Altera o tipo de caneta
Altera a espessura da linha
Altera a cor da caneta
Adiciona uma nova cor baseado no seletor de cor

Para aumentar ou diminuir o zoom da tela, afaste dois dedos ou faça o movimento de pinça.

Para adicionar uma nova página, toque em → **Adicionar página**.

Para apagar a página, toque em → **Remover página**.

Para adicionar uma etiqueta para a página, toque em → **Editar etiquetas**.

Para adicionar um índice para a página, toque em → **Página de índice**.

Para alterar o modelo da página, toque em → **Adicione modelo**.

Para alterar o fundo da página, toque em → **Alterar plano de fundo**.

Para exibir guias na página, toque em → **Exibir grade**.

Usar a ferramenta de seleção

Uma linha desenhada não será reconhecida como uma série de pontos mas sim como pequenos traços. Por esse motivo, você pode selecionar uma linha inteira e apagá-la, movê-la ou transformá-la. Entretanto, pode acontecer que você apague uma parte da linha involuntariamente ou não seja capaz de apagar linhas intensas ou sobrepostas ao usar a ferramenta de apagar.

Para reduzir o risco de apagar partes involuntariamente, ajuste o tamanho da borracha ao tocar em → .

Para limpar a nota, toque em **Apagar tudo**.

Mesmo com uma borracha pequena, pode ser que você não consiga apagar precisamente a parte desejada.

Editar notas escritas à mão

Selecione uma nota escrita à mão para: cortá-la, movê-la, redimensioná-la ou transformá-la. Ao anotar ou desenhar uma nota, toque em . Depois toque a nota ou desenhe uma linha ao redor dela para selecioná-la e editá-la.

Para mover a nota para outra localização, selecione a nota e depois arraste-a para uma nova localização.

Para redimensionar a nota, selecione a nota e depois arraste a moldura.

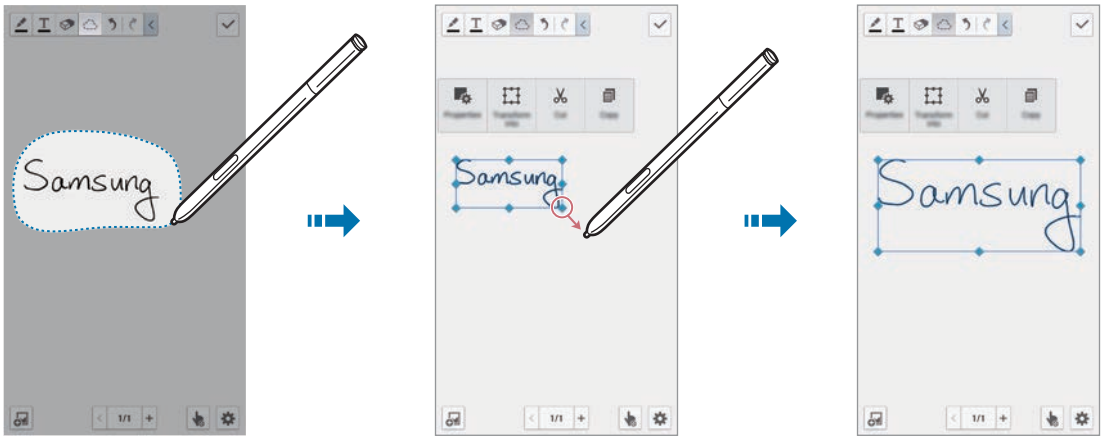

Com uma nota escrita à mão selecionada, use as seguintes opções:

- **Propried.**: altera as propriedades da nota, tais como: layout, tamanho, cor ou espessura.
- **Transformar em**: converte uma forma desenhada ou nota escrita à mão em uma nota bem organizada.
- **Cortar**: corta a nota. Para colá-la em outra localização, mantenha a localização selecionada e depois toque em **Colar**.
- **Copiar**: copia a nota. Para colá-la em outra localização, mantenha a localização selecionada e depois toque em **Colar**.
- **Excluir:** apaga a nota.

Inserir arquivos multimídia

Toque em para inserir imagens, vídeos, notas de voz e mais.

Para inserir imagens que foram adicionadas recentemente, suspenda a S Pen sobre e depois pressione o botão da S Pen.

Inserir um esboço de idéia

Toque em → **Esboço de idéia**, e escreva uma palavra-chave ou selecione uma categoria para pesquisar por imagens.

Para adicionar seus próprios esboços para a lista, toque em , e desenhe uma imagem para o painel de esboço.

Inserir uma imagem ou um video com moldura

Toque em → **Imagens** ou **Vídeo** → **Moldura de foto** ou **Gravar vídeo na tela**.

Desenhe uma moldura na nota e depois toque dentro da moldura com a S Pen ou com seu dedo para tirar uma foto ou filmar.

Inserir informações de mapa

Toque em → **Mapas**, percorra através de mapas ou toque em para pesquisar por um local e depois toque em **Capturar**.

- Para ver a localização em tela cheia, mantenha o mapa pressionado e depois toque em **Abrir mapa**.
- Para compartilhar as informações de mapa, toque em → **Compartilhar via** e selecione um método de compartilhamento.

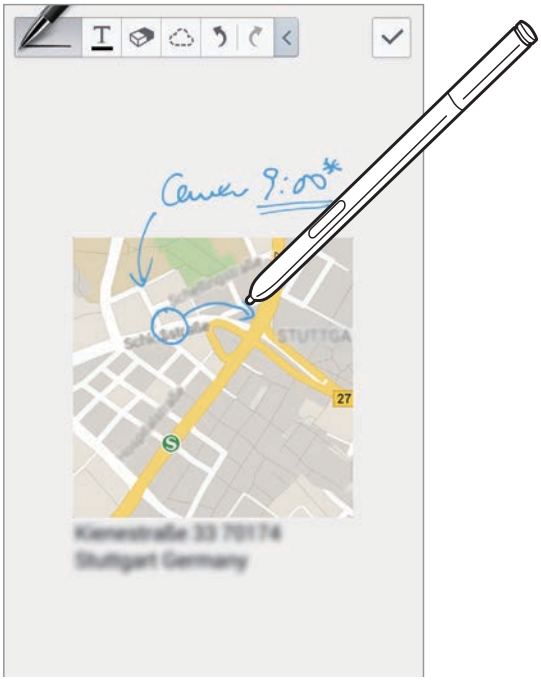

Criar e gerenciar tabelas

Criar uma tabela

Toque em → **Gráfico fácil** → **Tabela**, defina o número de linhas e colunas para a tabela e depois toque em **OK**.

- Para inserir dados na tabela, toque em uma célula da tabela.
- Para adicionar ou apagar colunas, toque em → **Adicionar coluna** ou **Excluir coluna**.
- Para adicionar ou apagar linhas, toque em → **Adicionar linha** ou **Excluir linha**.

Criando um gráfico

Para fazer um gráfico, toque em → **Gráfico fácil**, e depois selecione um tipo de gráfico. Depois desenhe divisórias de valores.

Para fazer um gráfico com os dados da tabela, mantenha a tabela pressionada, toque em **Editar gráfico** → e depois selecione um gráfico.

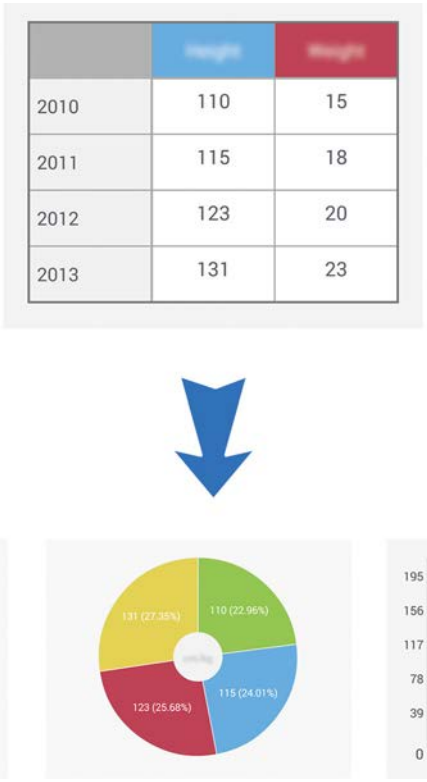

Editar um gráfico

Para editar um gráfico, mantenha um gráfico pressionado, toque em **Editar gráfico** e depois use as seguintes opções:

- Toque em no canto superior esquerdo da tela para alterar o tipo de gráfico.
- Toque em um item, toque em e depois escreva valores para corrigir com seu dedo ou com a S Pen.

As opções disponíveis podem variar dependendo do tipo de gráfico.

Visualizar páginas de uma nota

Ao visualizar uma página, toque em e use as seguintes funções:

- **Excluir**: apaga a página.
- **Compartilhar via**: envia a página para outros.
- **Exportar:** exporta a página como uma imagem ou um PDF.
- **Editar páginas**: altera o layout das páginas ou importa páginas de outras notas.
- **Editar etiquetas**: adiciona uma etiqueta à página.
- **Página de índice**: adiciona um índice para a página.
- **Adicionar atalho**: adiciona um atalho à página na Tela inicial.
- **Imprimir**: imprime a página ao conectar o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Salvar como**: salva a página com um nome diferente.
- **Definir como**: define a página como papel de parede ou imagem de um contato.

Pré-visualizar páginas

Arraste para baixo uma nota para pré-visualizar as páginas acima da nota.

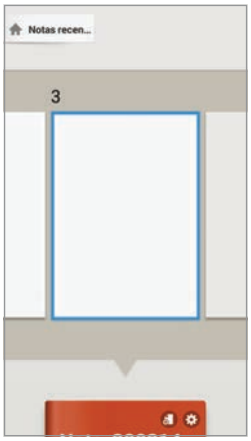

Toque em na capa da nota para acessar as seguintes opções:

- **Excluir:** apaga a nota.
- **Compartilhar via:** compartilha a nota com outros.
- **Exportar:** salva a nota como uma imagem ou um PDF.
- **Renomear:** renomeia a nota.
- **Editar capa:** altera a capa da nota.
- **Adicionar aos favoritos:** adiciona a nota à lista de favoritos.
- **Bloquear**: bloqueia a nota para que outras pessoas não possam vê-la.
- **Adicionar atalho**: adiciona um atalho à página na Tela inicial.

Pesquisando por notas

Utilize esta função para pesquisar por uma nota ao inserir critérios de pesquisa, como nomes, marcadores, texto ou palavras escritas à mão.

Toque em , toque o campo de pesquisa no topo da tela e depois insira critérios de pesquisa.

Lembrete de ação

Use essa aplicação para escrever uma nota à mão e rapidamente executar uma das funções úteis fornecidas com o Lembrete de ação.

Toque em **Samsung** → **Lembrete de ação** na Tela de aplicações. Ou toque em **Lembrete de ação** no comando de gesto.

Escrever notas

Toque em , escreva uma nota e depois toque em . Quando o menu de funções aparecer, selecione uma função para usar as informações na nota que você criou.

- : efetua uma chamada.
- : cria um contato.
- : envia uma mensagem.
- : envia um e-mail.
- : pesquisa na internet.
- : pesquisa uma localização.
- : cria uma tarefa.

Se desejar usar informações específicas da nota, toque para desmarcar a nota e desenhar um círculo ao redor da informação.

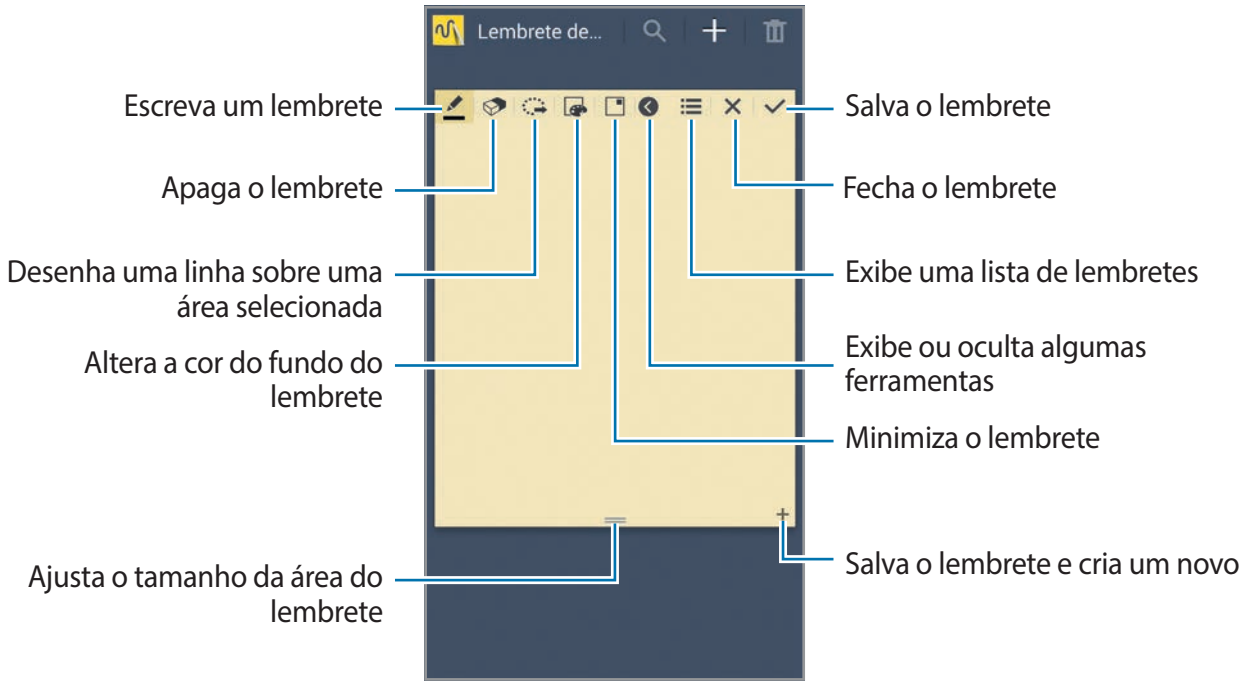
Lembrete de...
Escreva um lembrete
Apaga o lembrete
Desenha uma linha sobre uma área selecionada
Altera a cor do fundo do lembrete
Ajusta o tamanho da área do lembrete
Salva o lembrete
Fecha o lembrete
Exibe uma lista de lembretes
Exibe ou oculta algumas ferramentas
Minimiza o lembrete
Salva o lembrete e cria um novo

Navegar pelas notas

Navegue pelas notas percorrendo para cima ou para baixo.

Para editar a nota, toque na nota.

Para pesquisar por uma nota, toque em .

Para apagar notas, toque em .

Para enviar notas, toque em → **Compartilhar via**.

Para alterar o modo de visualização, toque em → **Ver**.

Para acessar informações de ajuda para o lembrete de ação, toque em → **Ajuda**.

S Planner

Use essa aplicação para gerenciar eventos e tarefas.

Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

Criar eventos ou tarefas

Toque , e depois utilize um dos seguintes métodos:

- **Adicionar evento**: insira um evento com uma configuração de repetição opcional.
- **Adicionar tarefa**: insira uma tarefa com uma configuração de prioridade opcional.

Para adicionar um evento ou tarefa mais rapidamente, toque uma data para selecioná-la e toque-a novamente.

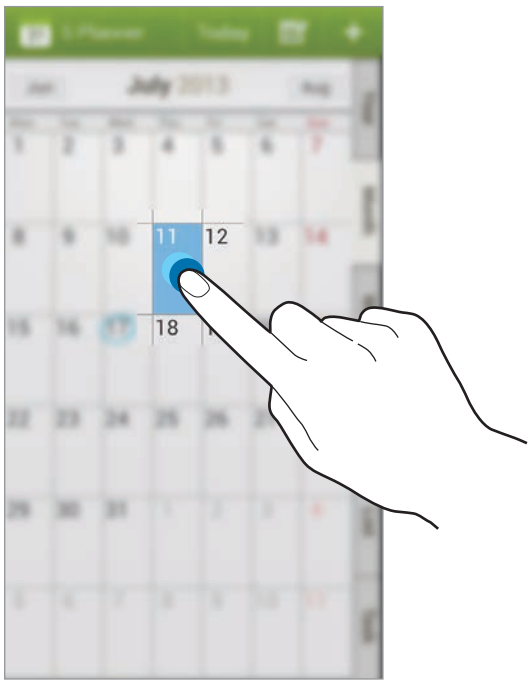

Insira um título e especifique qual calendário usar ou sincronizar. Depois toque em **Editar detalhes do evento** ou **Editar detalhes da tarefa** para adicionar mais detalhes, tais como com que frequência repetir o evento, quando deve existir um alerta avançado ou onde o evento acontece.

Convide outras pessoas para o evento ao enviar uma mensagem ou um e-mail. Insira um número de telefone ou e-mail no campo **Participantes**, ou toque em para abrir a lista de contatos.

Anexe um mapa exibindo o local do evento. Insira a localização no campo **Local**, toque em ao lado do campo, e depois calcule a localização exata ao manter pressionado o mapa que aparecerá.

Sincronizar com o Calendário Google

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **Contas** → **Google** em **Minhas contas** → uma conta Google, marque **Sincronizar Calendário** e depois toque em **Sinc agora**.

Para sincronizar atualizações manualmente, na Tela de aplicações, toque em **S Planner** → → **Sincronizar**.

Para exibir eventos ou tarefas sincronizados, toque em → **Calendários** e depois marque a conta Google.

Escrita à mão na visualização mensal

Na tela de visualização mensal, toque em para ativar essa função. Disponível apenas para visualização mensal no modo retrato.

Alterar o tipo de calendário

Selecione um dos diferentes tipos de calendários incluindo anual, mensal, semanal, entre outros na parte direita da tela.

Pesquisar por eventos ou tarefas

Toque → **Pesquisar**, e depois insira uma palavra-chave para pesquisar.

Para visualizar os eventos de hoje, toque em **Hoje** no topo da tela.

Apagar eventos ou tarefas

Selecione um evento ou tarefa e depois toque em → **Apagar** → **OK**.

Compartilhar eventos ou tarefas

Selecione um evento ou tarefa, toque em , e depois selecione um método de compartilhamento.

Dropbox

Use essa aplicação para salvar e compartilhar arquivos via nuvem de armazenamento Dropbox. Ao salvar arquivos em sua pasta Dropbox, seu telefone automaticamente sincroniza com o servidor da web e qualquer outro computador que tenha o Dropbox instalado.

Toque em **Galaxy Plus** → **Dropbox** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Ao executar o Dropbox pela primeira vez, toque em **Assinar o Dropbox** para ativá-lo. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Uma vez que o Dropbox é ativado, fotos e vídeos feitos com a câmera do dispositivo são carregados para o Dropbox automaticamente. Para ver as fotos ou vídeos enviados, toque em . Para compartilhar ou excluir arquivos ou criar álbuns, toque em e, em seguida, selecione os arquivos.

Para transferir arquivos para o Dropbox, toque em → → **Enviar para este local** → **Fotos ou vídeos** ou **Outros arquivos**.

Para abrir arquivos no Dropbox, selecione um arquivo.

Durante a visualização de imagens ou vídeos, toque em para adicioná-lo à lista de favoritos. Para abrir os arquivos na lista de favoritos, toque em .

S Cloud

Utilize esta função para sincronizar arquivos ou fazer cópia de segurança das configurações e dados de aplicações com a sua conta Samsung ou Dropbox.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **S Cloud**.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Sincronizar com a conta Samsung

Toque em sua conta Samsung ou nas **Configurações de sincronização** para sincronizar arquivos.

Cópia de segurança e restauração de dados

Toque em **Backup** para fazer cópia de segurança ou toque em **Restaurar** para restaurar os dados com a sua conta Samsung.

Sinc. com Dropbox

Toque em **Link da conta Dropbox** e depois insira a conta Dropbox. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Depois de se cadastrar, toque em **Permitir** e o telefone sincronizará arquivos automaticamente com o Dropbox sempre que você fizer alterações.

Relógio

Use essa aplicação para definir alarmes, verificar o horário nas maiores cidades do mundo, medir a duração de um evento ou definir um temporizador.

Toque em **Relógio** na Tela de aplicações.

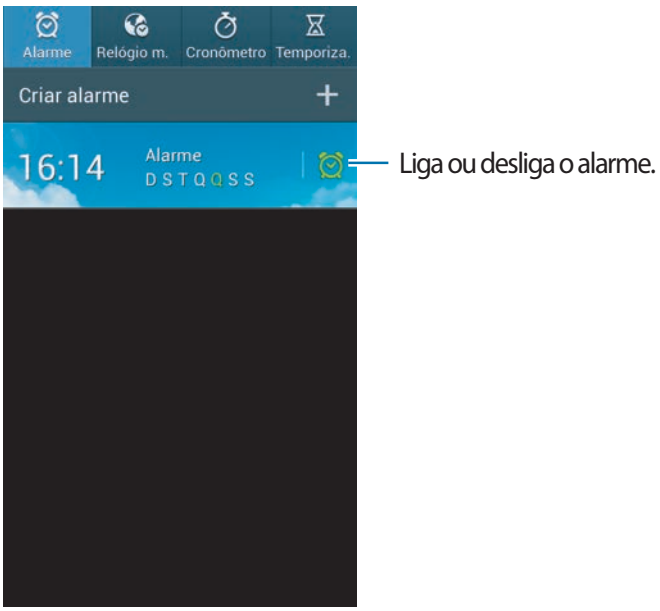

Alarme

Configurar alarmes

Toque em **Criar alarme**, defina um horário para o alarme tocar, selecione dias para o alarme repetir e depois toque em **Salvar**. Você também pode definir um alarme ao escrever números com a S Pen.

- **Alarme de localização**: define uma localização. O alarme toca apenas quando você estiver no local.
- **Soneca**: define um intervalo e o número de vezes para o alarme repetir depois do horário predefinido.
- **Alarme inteligente**: define um horário para o alarme tocar antes do horário predefinido.

Parar alarmes

Arraste para fora do círculo grande para parar um alarme. Arraste para fora do círculo grande para repetir o alarme depois de um período de tempo específico.

Apagar alarmes

Mantenha pressionado o alarme e depois toque em **Excluir**.

Relógio mundial

Criar relógios

Toque em **Adicionar cidade**, e insira o nome da cidade ou selecione uma cidade da lista.

Para aplicar o horário de verão, mantenha um relógio pressionado e depois toque em **Configurações de Horário de Verão**.

Apagar relógios

Mantenha o relógio pressionado e depois toque em **Excluir**.

Cronômetro

Toque em **Iniciar** para cronometrar um evento. Toque em **Marcar** para gravar as voltas.

Toque em **Zerar** para apagar as voltas gravadas.

Temporizador

Defina a duração e depois toque em **Iniciar**.

Arraste para fora do círculo grande quando a contagem parar.

Calculadora

Use essa aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Samsung** → **Calculadora** na Tela de aplicações.

Rotacione o aparelho para a orientação paisagem para exibir a calculadora científica. Se a **Rotação de tela** estiver desativada, toque em → **Calculadora científica**.

Para ver o histórico de cálculos, toque em para ocultar o teclado.

Para limpar o histórico, toque em → **Limpar histórico**.

Para definir a calculadora para utilizá-la convenientemente com uma mão, toque em → **Oper. com uma mão lig**.

S Translator

Use esta aplicação para traduzir textos em outros idiomas.

Toque em **Samsung** → **S Translator** na Tela de aplicações.

Para iniciar o **S Translator**, você precisará baixar e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e siga as instruções em tela.

Cobranças adicionais poderão ser efetuadas ao baixar essa aplicação através de redes móveis. Para evitar cobranças adicionais, contate sua operadora de serviços.

Gravador de voz

Use essa aplicação para gravar ou reproduzir notas.

Toque em **Samsung** → **Gravador de voz** na Tela de aplicações.

Gravar notas de voz

Toque em para iniciar a gravação. Fale no microfone na parte inferior do telefone. Toque em para pausar a gravação. Toque em para encerrar a gravação. Ao gravar notas de voz, toque em para inserir um favorito.

Alterar o modo de gravação

Altera o modo de gravação para gravação de notas de voz mais claras com configurações predefinidas para várias situações.

Toque em e selecione um dos modos de gravação.

Reproduzir notas de voz

Selecione uma nota de voz para reproduzir.

- : ajusta a nota de voz.
- : define uma parte da gravação para reprodução continuada.
- x1.0 : ajusta a velocidade da reprodução.
- : pula uma parte silenciosa da nota de voz.
- : insere favoritos na nota de voz.
- : pausa a reprodução.
- / : pula para a nota de voz anterior ou posterior.

Para enviar uma nota de voz, toque → **Compartilhar via**, e depois selecione um método de compartilhamento.

Gerenciar notas de voz

Na lista de notas de voz, toque e selecione uma das seguintes opções:

- **Compartilhar via**: selecione notas de voz para enviar e depois selecione um método de compartilhamento.
- **Excluir**: seleciona notas de voz para apagar.
- **Alterar categoria**: altera a categoria das notas.
- **Ordenar por**: organiza notas de voz por data, título ou categoria.
- **Procurar**: pesquisa por notas de voz.
- **Gerenciar categorias**: adiciona, apaga ou renomeia categorias.
- **Configurações**: altera as configurações do gravador de voz.
- **Encerrar**: fecha o gravador de voz.

Salvar arquivos com etiquetas contextuais

Na lista de notas de voz, toque em → **Configurações** e depois marque **Nome de arquivo contextual** .

Gerenciar categorias

Criar uma categoria

Na lista de notas de voz, toque em → **Gerenciar categorias** → . Digite um nome de categoria, selecione uma cor e depois toque em **Concl**.

Alterar uma categoria

Na lista de notas de voz, toque em → **Alterar categoria**, selecione notas, toque em **Concl.** e depois selecione uma categoria para alterar.

Visualizar a lista de favoritos

Ao reproduzir uma nota de voz que esteja com partes favoritas, toque em → **Favoritos** para ver os detalhes.

S Voice

Use essa aplicação para comandar o telefone por voz para discar para um número, enviar uma mensagem e mais.

Toque em **Samsung** → **S Voice** na Tela de aplicações. Ou pressione a tecla Início duas vezes.

- Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.
- Esta aplicação não é suportada em alguns idiomas.

Dicas para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas ou gírias.
- Evite falar em dialetos ou com sotaque.

O aparelho pode não reconhecer seus comandos ou executar comandos indesejados dependendo do ambiente ou de como você fala.

Modo viva-voz

No modo viva-voz, o dispositivo lerá conteúdos em voz alta quando você receber chamadas, mensagens e notificações para que você possa usar o telefone sem usar as mãos enquanto dirige. Por exemplo, o telefone lerá em voz alta o nome do contato ou número de telefone ao receber uma chamada.

Para ativar o modo viva-voz, diga "Modo viva voz ativado."

Desative o modo viva-voz quando não estiver utilizando para prevenir o aparelho de ler conteúdos em voz alta. Para desativar o modo viva-voz, diga "Modo viva voz desativado."

Utilizando comandos de ativação na tela bloqueada

Com a tela bloqueada, você pode usar várias funções com comandos de ativação predefinidos.

Para ativar essa função, na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Tela de bloqueio** e, em seguida, marque a opção **Ativar na tela de bloqueio**.

S Finder

Use esta aplicação para pesquisar por uma variedade de itens do aparelho, incluindo e-mails, documentos, imagens, músicas, aplicações e mais.

Mantenha pressionado para iniciar o **S Finder**. Ou toque em **S Finder** no comando de gestos.

Toque o campo de pesquisa e depois insira os dados de pesquisa. Ou toque em , e depois fale uma palavra-chave para pesquisar. Você também pode usar essa função para pesquisar conteúdo escrito à mão no dispositivo.

Google

Use essa aplicação para pesquisar não apenas na internet, mas também, aplicações e outros conteúdos no aparelho.

Toque em **Google** → **Google** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Pesquisar no telefone

Toque no campo de pesquisa e depois insira uma palavra-chave. Ou toque em e depois fale uma palavra chave.

Se nenhum resultado aparecer na aplicação, o navegador da internet aparecerá e exibirá os resultados de pesquisa.

Escopo de pesquisa

Para selecionar quais aplicações pesquisar, toque em → **Configurações** → **Pesquisa no telefone** e depois marque os itens para pesquisar.

Google Now

Inicie o Pesquisa Google para visualizar notas do Google Now que exibem o clima atual, informações públicas de trânsito, seu próximo compromisso e mais quando você estiver a ponto de precisar delas.

Registre-se no Google Now ao abrir o Pesquisa Google pela primeira vez. Para alterar as configurações do Google Now, toque em → **Configurações** → **Google Now**.

Pesquisa por voz

Use essa aplicação para pesquisar páginas da internet ao falar.

Toque em **Google** → **Pesquisa por voz** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Fale uma palavra-chave ou frase quando o **Falar agora** aparecer na tela.

Álbum de recortes

Use essa aplicação para criar seu próprio álbum de recortes digital com conteúdos de páginas da internet, vídeos e mais.

Toque em **Álbum de recortes** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Criando categorias

Toque em ☰ → **Criar categoria**, selecione um modelo da lista, insira um nome e em seguida toque em **OK**.

Coletando itens

Enquanto visualiza páginas da internet ou vídeos, com o botão da S Pen pressionado, desenhe uma linha ao redor de uma área para selecioná-la. Toque em **Álbum de recortes** na lista de aplicações que aparece na parte inferior da tela e, em seguida selecione uma categoria para adicionar a área selecionada.

Ou toque em **Bloco de rascunho** no comando de gestos, desenhe uma linha ao redor da área e depois toque em ✓.

Visualizar itens

Selecione uma categoria e depois selecione um item. Ao visualizar um item, toque um ícone na parte superior direita da tela para ir para a fonte de onde ele foi coletado.

Meus Arquivos

Use essa aplicação para acessar todos os tipos de arquivos armazenados no telefone, incluindo imagens, vídeos e músicas.

Toque em **Samsung** → **Meus Arquivos** na Tela de aplicações.

Visualizar arquivos

Selecione uma categoria e depois selecione uma pasta para abri-la. Para visualizar fotos ou vídeos transferidos no Dropbox, toque em **Dropbox**, e depois inicie sessão em sua conta Dropbox.

Em uma pasta, toque em e depois utilize uma das seguintes opções:

- **Selecionar item**: seleciona arquivos ou pastas.
- **Criar pasta**: cria uma pasta.
- **Ver como**: altera o modo de visualização.
- **Ordenar por**: organiza arquivos ou pastas.
- **Adicionar atalho**: adiciona um atalho da pasta na área de atalhos.
- **Config.**: altera as configurações do gerenciador de arquivos.

Pesquisar um arquivo

Toque em e depois insira os critérios de pesquisa.

Adicionar atalhos para pastas

Adicione um atalho para pastas frequentemente utilizadas na área de atalhos. Toque em → **Adicionar atalho**→ **OK**, selecione uma pasta e toque em **Concl.**

Adicionando servidor FTP ao aparelho

Adiciona um atalho ao servidor FTP na área de atalhos. Toque em → **Adicionar FTP**, insira detalhes como endereço do servidor, nome do usuário e senha e depois toque em **Concl**.

Downloads

Use o Downloads para ver quais arquivos foram baixados pela aplicação.

]Toque em **Samsung** → **Downloads** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Selecione um arquivo para abri-lo com uma aplicação apropriada.

Para organizar os arquivos por tamanho, toque em **Ordenar por tamanho**.

Para organizar os arquivos por data, toque em **Ordenar por data**.

TripAdvisor

Use essa aplicação para obter informações de viagens tais como, destinos ou hotéis. Você também pode reservar um hotel e compartilhar suas opiniões.

Toque em **Galaxy Plus** → **TripAdvisor** na Tela de aplicações.

Para iniciar o **TripAdvisor**, você precisará baixar e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e siga as instruções em tela.

- Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.
- Cobranças adicionais poderão ser efetuadas ao baixar essa aplicação através de redes móveis. Para evitar cobranças adicionais, contate sua operadora de serviços.

Evernote

Use essa aplicação para criar, sincronizar e compartilhar notas multimídia que você criar. Você pode adicionar etiquetas à notas ou organizá-las em um bloco de notas para que você possa gerenciar suas ideias eficientemente.

Toque em **Galaxy Plus** → **Evernote** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Viagem e local

Mapas

Use o Mapas para mostrar com precisão a localização do aparelho, pesquisar por locais ou obter direções.

Toque em **Mapas** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Pesquisar por locais

Pesquise por locais ao inserir endereços ou uma palavra-chave. Ao encontrar o local, selecione-o para visualizar informações detalhadas. Consulte a ajuda para mais informações.

Obter direções para um destino

Toque em para definir locais iniciais e finais e depois selecione um método de viagem. O dispositivo exibe o trajeto para chegar ao destino.

Configurações

Sobre as Configurações

Use essa aplicação para configurar o telefone, determinar opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

Conexões

Wi-Fi

Ativa a função Wi-Fi para conectar a um Wi-Fi e acessa a internet ou redes de outros dispositivos.

Para utilizar mais opções, toque em ☰.

- **Avançado**: personaliza as configurações do Wi-Fi.
- **Botão de transf. WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o botão WPS.
- **Inserção do PIN WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o WPS PIN.
- **Ajuda**: acessa as informações de ajuda para o Wi-Fi.

Configurar Wi-Fi no modo suspensão

Toque em **Wi-Fi** → ☰ → **Avançado** → **Manter Wi-Fi ligado durante susp**.

Quando a tela está desativada, o telefone desativa automaticamente as conexões Wi-Fi. Quando isso acontecer, o telefone automaticamente acessa redes de dados se estiver configurado para utilizá-las. Isso pode gerar cobrança de transferência de dados. Para evitar taxas de dados utilizados, defina essa opção para **Sempre**.

Configurar Notificação de rede

O aparelho pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibir um ícone na barra de status para notificar quando estiver disponível.

Toque em **Wi-Fi** → ☰ → **Avançado** e marque **Notificação de rede** para ativar essa função.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct conecta dois aparelhos diretamente via Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso.

Toque em **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Ativa a função Bluetooth para trocar informações dentro de distâncias pequenas.

Para utilizar mais opções, toque em ☰.

- **Tempo limite de visibilida.**: define a duração de visibilidade de seu aparelho.
- **Arquivos recebidos**: exibe arquivos recebidos através da função Bluetooth.
- **Ajuda**: acessa as informações de ajuda para o Bluetooth**.**

Ancoragem e Roteador Wi-Fi

- **Roteador Wi-Fi**: use o roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos pela função de rede Wi-Fi.
- **Ancoragem USB**: use a Ancoragem USB para compartilhar o conteúdo de seu telefone em uma rede de conexão com computador via USB. Quando conectado a um computador, seu telefone é utilizado como um modem wireless para computador.
- **Compartilhamento de Bluetooth**: use a função Compartilhamento Bluetooth para compartilhar as redes de conexão de seu aparelho com PCs através da função Bluetooth.

Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu telefone. Você pode utilizar somente serviços que não utilizam a rede.

Uso de dados

Mantenha-se informado sobre a quantidade de dados utilizados e personalize configurações para seu limite de dados.

- **Dados móveis**: configura o telefone para utilizar conexões de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir o limite de dados móv.**: define um limite de utilização de dados móveis.
- **Ciclo de uso dos dados**: define uma data mensal para controle do uso dos dados neste período.

Para utilizar mais opções, toque em ☰.

- **Dados em roaming**: define o telefone a utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Restringir dados seg.**.: configura o telefone para desativar a sincronização em segundo plano enquanto utiliza a rede móvel.
- **Sincronizar dados au.**: ativa ou desativa a sincronização de aplicações. Você pode selecionar quais informações sincronizar para cada conta em **Config.** → **Geral** → **Contas**.
- **Exibir uso da rede Wi.**: configura o telefone para exibir seu uso de dados via Wi-Fi.
- **Pontos de acesso móveis**: seleciona pontos de acesso Wi-Fi para prevenir que aplicações executadas em segundo plano utilizem esses pontos.

Serviços de localização

Altera as configurações para permissões de informações de localização.

- **Acesso à minha localização**: configura o telefone para permitir que aplicações utilizem informações de sua localização atual.
- **Utilizar satélites GPS**: configura o telefone para usar o satélite GPS para procurar sua localização atual.
- **Utilizar redes sem fios**: configura o telefone a permitir a coleta de dados de localização ou permitir determinar a localização do seu aparelho perdido ou roubado via Wi-Fi ou redes móveis.
- **Meus locais**: define perfis que serão utilizados por locais específicos ao utilizar funções GPS, Wi-Fi, ou Bluetooth para encontrar sua localização atual.

Mais redes

Personaliza configurações para controlar redes.

Redes móveis

- **Dados móveis**: use para permitir a troca de pacote de dados de rede por serviços de rede.
- **Dados em roaming**: define o telefone a utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Pontos de acesso**: define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Seleção de banda**: seleciona um tipo de rede.
- **Configurações de rede**: pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPNs).

Dispositivos nas proximidades

- **Nome do dispositivo**: exibe o nome do dispositivo.
- **Conteúdos compartilhados**: define o telefone para compartilhar seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Lista de dispositivos permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que podem acessar seu aparelho.
- **Lista de dispositivos não permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que não podem acessar seu aparelho.
- **Baixar para**: seleciona a posição de memória para salvar os arquivos de mídia.
- **Transferência de outros dispositivos**: define o telefone para aceitar transferências de outros dispositivos.

Dispositivo

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Volume**: Ajusta o nível do volume para toques de chamada, músicas, vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Intensidade da vibração**: ajusta a intensidade da vibração de notificação.
- **Toque**: adiciona ou seleciona um toque para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Vibrações**: adiciona ou seleciona um padrão de vibração.
- **Vibrar enquanto toca**: define o telefone para vibrar e reproduzir um toque de chamada para chamadas recebidas.
- **Tons das teclas**: define o dispositivo para reproduzir um som ao tocar nas teclas do teclado.
- **Sons dos toques**: define o telefone para reproduzir um som ao selecionar uma aplicação ou opção no touch screen.
- **Som de bloqueio de tela**: define o telefone a emitir sons ao bloquear ou desbloquear a tela.
- **Resposta ao toque**: define o dispositivo para vibrar ao tocar nas teclas.
- **Som ao inserir/retirar a caneta**: define o telefone a emitir um som quando a S Pen é inserida ou retirada do compartimento.
- **Som ao pressionar**: define o aparelho para reproduzir um som ao tocar uma tecla.
- **Vibrar ao pressionar**: define o aparelho para vibrar ao tocar uma tecla.
- **Adapt Sound**: personaliza o som para o ouvido que você mais usa durante ligações ou ao ouvir música.

Visor

Altera as configurações da tela.

- **Brilho**: define o brilho do visor.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que o telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Duração da luz da tecla de toque**: define a duração da luz de fundo das teclas.
- **Auto-ajuste do tom da tela**: defina para economizar energia da bateria ao ajustar o brilho do visor.

- **Daydream**: define o telefone a iniciar uma proteção de tela quando seu telefone conectar ou desconectar da ancoragem ou estiver carregando.
- **Rotação automática da tela**: define quando ou não rotacionar o conteúdo automaticamente ao girar o telefone.
- **Exibir percentual da bateria**: define para exibir o restante de bateria disponível.
- **Editar após capturar a tela**: define para editar a captura de tela após capturá-la.

Multi janela

Define para ativar a função Multi Janela.

- **Abrir exib. multi janela**: define o aparelho a ativar a função Multi Janela ao abrir arquivos do Meus Arquivos ou Vídeo**.**

Indicador de LED

- **Carregando**: define o dispositivo para ativar a luz de notificações ao carregar a bateria.
- **Bateria fraca**: define o dispositivo a ativar a luz de notificações quando a bateria estiver fraca.
- **Notificações**: define o dispositivo para ativar a luz de notificações quando você perder chamadas, mensagens ou notificações.
- **Gravação de voz**: define o dispositivo para ativar a luz de notificações ao gravar notas de voz.

Tela de bloqueio

Altera as configurações da tela de bloqueio.

- **Bloqueio de tela**: ativa a função bloqueio de tela. As seguintes opções podem variar dependendo da função de bloqueio de tela selecionada.
- **Vários widgets**: define o telefone a permitir o uso de widgets na tela bloqueada.
- **Opções do widget do relógio**: define configurações para o widget de relógio.
  - **Relógio duplo**: define o telefone para exibir o relógio duplo.
  - **Tamanho do relógio**: altera o tamanho do relógio.
  - **Exibir data**: define o telefone para exibir a data com o relógio.
- **Atalhos**: define o telefone a exibir e editar atalhos de aplicações na tela bloqueada.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

- **Mensagem Pessoal**: edita a mensagem pessoal.
- **Info do proprietário**: insere suas informações pessoais que são exibidas na tela bloqueada.
- **Desbloquear efeito**: seleciona um efeito quando você desbloqueia a tela.
- **Efeito de tinta**: altera a cor do efeito de tinta. O efeito tinta é disponível somente com a S Pen.
- **Ativar na tela de bloqueio**: define o aparelho a reconhecer seu comando de ativação quando a tela estiver bloqueada.
- **Lemb. ação na tela bloq.**: define para iniciar o lembrete de ação ao tocar duas vezes a tela bloqueada com o botão da S Pen pressionado.
- **Texto de ajuda**: define o telefone para exibir um texto de ajuda na tela bloqueada.

Papel de parede

Altere as configurações do papel de parede.

- **Tela principal**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a Tela inicial.
- **Tela de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela de bloqueio.
- **Tela de início e de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela inicial e de bloqueio.

Fonte

Altera as configurações da fonte.

- **Estilo da fonte**: altera o tipo de fonte para o texto do visor.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte.

Painel de notificações

Personaliza os itens que aparecem no painel de notificações.

- **Ajuste de brilho**: ajusta o brilho do visor.
- **Definir os botões de configuração rápida**: reorganiza as teclas rápidas de configuração exibidas no painel de notificações.

Modo Fácil

Configura o dispositivo para o modo fácil.

Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funções especiais para pessoas com deficiências físicas. Acessa e altera as seguintes configurações para melhorar a acessibilidade do aparelho.

- **Rotação automática da tela**: define a interface a girar automaticamente ao girar o aparelho.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que o telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Falar senhas**: define o aparelho para falar em voz alta as senhas que você inserir com o TalkBack.
- **Atendendo/encerrando chamadas**:
  - **A tecla de início atende chamadas**: define o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Início.
  - **Controle por voz**: define para atender ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
  - **Tec. Liga/Desliga encerra cham.**: configura o telefone para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar.
- **Modo de toque fácil**: selecione esta opção para controlar chamadas recebidas ou notificações ao tocar na tecla ao invés de arrastá-la.
- **Exibir atalho**: adiciona um atalho à **Acessibilidade** no menu rápido que aparece ao manter pressionada a tecla Ligar.
- **Gerenciar acessibilidade**: exporta ou importa as configurações de acessibilidade para compartilhá-las com outro telefone.
  - **Exportar**: exporta as configurações de acessibilidade atuais como um arquivo.
  - **Atualizar**: importa as configurações de acessibilidade atuais de um arquivo.
  - **Compartilhar via**: compartilha um arquivo de configuração de acessibilidade.
- **TalkBack**: ativa o TalkBack, que fornece feedback de voz.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte.
- **Ampliação**: define para aumentar ou diminuir o zoom com gestos manuais.
- **Lembrete de notificações**: ativa ou desativa sons de alarme para novas notificações.
- **Atalho de acessibilidade**: define o telefone a ativar o Talkback ao manter pressionada a tecla Ligar e depois manter a tela pressionada com dois dedos.

- **Opções de texto-para-fala**:
  - **Mecanismo de Leitura de texto preferido**: seleciona um mecanismo de síntese da fala. Para alterar as configurações para os mecanismos de síntese da fala, toque em ⚙.
  - **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade do texto falado.
  - **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.
- **Balanço de som**: ajusta o balanço do som ao usar um fone de ouvido.
- **Áudio mono**: habilita o som mono quando você ouve áudio com um fone de ouvido.
- **Desligar todos os sons**: silencia todos os sons do aparelho.
- **Notificação por flash**: define o flash a piscar ao receber novas chamadas, mensagens ou notificações.
- **Menu assistente**: define o telefone a exibir o ícone de atalho do assistente que ajuda a acessar funções suportadas por teclas externas ou funções no painel de notificações. Você também pode editar o menu no ícone de atalho.
  - **Mão dominante**: seleciona a mão direita ou esquerda para o uso fácil do assistente de menu.
  - **Editar**: personaliza os itens que aparecem no painel de notificações.
- **Atraso do manter pressionado**: defina o tempo de reconhecimento ao pressionar ou manter pressionada a tela.
- **Controle de interação**: ativa o modo de controle de interação para restringir a reação do aparelho para entradas em uma aplicação.

Gerenciamento de cartão microSIM

Ativa seus cartões microSIM ou USIM e personaliza as configurações do cartão microSIM.

- **Chamada de voz**: seleciona um cartão microSIM ou USIM para chamadas de voz.
- **Videochamada**: seleciona um cartão microSIM ou USIM para videochamadas.
- **Rede de serviços de dados**: selecione uma cartão microSIM ou USIM para serviços de dados.
- **Receber chamadas**: define para permitir ou não receber chamadas da rede GPRS enquanto utiliza serviços de dados.
- **2 Chips sempre ativos**: define para permitir o recebimento de chamadas do outro cartão microSIM ou USIM durante uma chamada.

Quando esta função estiver ativa, você poderá ter cobranças adicionais para encaminhamento de chamadas, dependendo do país ou operadora de serviços.

- **Chamada certa**: notifica quando a operadora do cartão microSIM inserido for a mesma que a operadora de um contato.

Chamadas

Personaliza os parâmetros para funções de chamada.

- **Código do provedor de serviço**: define o código da operadora a ser utilizado.
- **Rejeição de chamadas**: rejeita chamadas de números de telefone específicos automaticamente. Adicione números de telefone à lista de rejeição.
- **Configurar mensagens de chamada recusada**: adiciona ou edita a mensagem que será enviada ao rejeitar uma chamada.
- **Atendendo/encerrando chamadas**:
  - **A tecla de início atende chamadas**: define o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Início.
  - **Controle por voz**: define para atender ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
  - **Tec. Liga/Desliga encerra cham.**: configura o telefone para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar.
- **Desligar tela durante as chamadas**: define o telefone para ativar o sensor de proximidade durante uma chamada.
- **Alertas de chamada**:
  - **Vibração de atendimento**: define o telefone para vibrar quando outra pessoa atender uma chamada.
  - **Vibração fim de chamada**: define o telefone para vibrar quando a outra pessoa encerrar uma chamada.
  - **Tom de conexão**: ativa ou desativa o tom de conexão da chamada.
  - **Tom de minuto**: ativa ou desativa o tom de minuto.
  - **Tom de encerramento**: ativa ou desativa o tom de encerramento da chamada.
  - **Alertas de chamada**: define o telefone para alertá-lo de eventos durante uma chamada.
- **Notificações de chamadas recebidas**: define o dispositivo a exibir uma notificação pop-up quando uma chamada é recebida.
- **Acessórios de chamada**:
  - **Atendimento automático**: define o telefone a atender automaticamente depois de um período de tempo específico (disponível somente quando um fone de ouvido estiver conectado).
  - **Temporiz. atend. autom.**: seleciona a duração de tempo que o telefone espera antes de atender uma nova chamada.

  - **Cond. chamada de saída**: define o telefone a autorizar chamadas efetuadas com um fone de ouvido Bluetooth, mesmo quando seu telefone estiver bloqueado.
  - **Tipos da chamada de saída**: seleciona o tipo de chamadas efetuadas ao utilizar um fone de ouvido Bluetooth.
- **Configurações adicionais**:
  - **ID de chamada**: exibe seu ID do originador para outras pessoas em chamadas efetuadas.
  - **Encaminhar chamadas**: direciona as chamadas recebidas para outro número.
  - **Código de área automático**: define o telefone a inserir um prefixo (código de área ou país) automaticamente antes de um número de telefone.
  - **Restrição de chamadas**: restringe chamadas recebidas ou efetuadas.
  - **Chamada em espera**: permite alertas de chamada recebida quando uma chamada já está em andamento.
  - **Rediscagem automática**: ativa a função rediscagem automática para efetuar chamadas que não foram completadas ou que foram cortadas.
  - **Números FDN**: ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN. Insira o PIN2 fornecido pelo seu cartão microSIM ou USIM.
- **Toques e tons do teclado**:
  - **Toques**: adicione ou selecione um toque para alertá-lo de chamadas recebidas.
  - **Vibrações**: adicione ou selecione um padrão de vibração.
  - **Vibrar enquanto toca**: define o telefone a vibrar e reproduzir um toque de chamada para chamadas recebidas.
  - **Tons das teclas**: define o dispositivo para reproduzir um som ao tocar nas teclas do teclado.
- **Personal. som de chamada**: seleciona um tipo de som de chamada para usar com um fone de ouvido.
  - **EQ de som de chamadas**: seleciona um tipo de som de chamada para usar com um fone de ouvido.
  - **Adapt Sound**: personaliza o som para o ouvido que você mais usa durante ligações ou ao ouvir música.
- **Aumentar volume no bolso**: define o telefone para aumentar o volume do toque de chamada quando o telefone estiver em um local fechado, como em uma bolsa ou bolso.
- **Imagem de chamada de vídeo**: seleciona uma imagem a ser exibida para o outro participante.

- **Opções de falha de chamada**: seleciona um método alternativo quando a videochamada não for conectada.
- **Serviço de caixa postal**: insere o número para acessar a caixa postal. Você pode obter este número com a sua operadora de serviços.
- **Opções de Caixa Postal**: insira o número para acessar o serviço de correio de voz. Você pode obter este número com o seu provedor de serviços.
- **Som**: seleciona um toque para alertá-lo de novas mensagens de voz.
- **Vibrar**: define o telefone a vibrar quando mensagens de voz são recebidas.
- **Contas**: define o telefone a aceitar chamadas IP e define suas contas para serviços de chamada IP.
- **Usar chamada de Internet**: define quando usar serviços de chamada IP para todas as chamadas ou somente para chamadas IP.

Modo de Bloqueio

Seleciona quais notificações serão bloqueadas ou define quais as notificações de chamadas de contatos específicos que serão recebidas no Modo de bloqueio.

Control.

Idioma e inserção

Altera as configurações de entrada de texto. Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo do idioma selecionado.

Idioma

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

Padrão

Seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.

Teclado Samsung

Para alterar as configurações do teclado Samsung, toque em .

Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou provedor de serviços.

- **Idiomas inseridos**: seleciona o idioma de inserção de texto.
- **Texto inteligente**: ativa o modo que prevê palavras baseado em suas entradas e exibe sugestões. Você também pode personalizar as configurações da predição de texto.
- **Substituição automática**: define o aparelho a corrigir erros de grafia e palavras incompletas ao tocar a barra de espaços ou sinais de pontuação.
- **Maiúscula e Minúscula automática**: define o aparelho para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Espaçamento automático**: define o telefone para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática**: define o telefone para inserir um ponto final ao tocar duas vezes a barra de espaço.
- **Nenhum**: define o aparelho a desativar a função de varrimento do teclado.
- **Entrada contínua**: define o telefone para inserir texto ao varrer o teclado.
- **Controle do cursor**: ativa a função de navegação teclado inteligente para mover o cursor ao percorrer o teclado.
- **Som**: define o aparelho para emitir um som ao tocar uma tecla.
- **Vibração**: define o aparelho para vibrar ao tocar uma tecla.
- **Pré-visualiz. caracteres**: define o telefone a exibir uma imagem grande de cada letra que você tocar.
- **Detecção da caneta**: define o dispositivo para abrir o painel de escrita à mão ao pressionar o campo com a S Pen.
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda para utilização do teclado Samsung.
- **Redefinir configurações**: restaura as configurações do teclado Samsung.

Google digitação por voz

Para alterar as configurações da entrada de voz, toque em .

- **Selec. idiomas entrada**: seleciona o idioma de inserção de texto.
- **Bloquear palavras ofens.**: previne o aparelho de reconhecer palavras ofensivas no comando de voz.
- **Reconhecimento de fala off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.

Reconhecimento de manuscrito

Seleciona um idioma de pesquisa para a pesquisa manuscrita.

Pesquisa de voz

- **Idioma**: selecione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Saída de voz**: define o aparelho a fornecer feedback de voz para alertá-lo sobre as ações atuais.
- **Bloquear palavras ofens.**: oculta palavras ofensivas reconhecidas pelos resultados de pesquisa por voz.
- **Reconhecimento de fala off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.
- **Headset Bluetooth**: define o aparelho para permitir uma pesquisa por voz com um fone de ouvido Bluetooth, quando conectado ao aparelho.

Opções de texto-para-fala

- **Mecanismo de Leitura de texto preferido**: seleciona um mecanismo de síntese da fala. Para alterar as configurações para os mecanismos de síntese da fala, toque em ⚙.
- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.

Velocidade do ponteiro

Ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu telefone.

Controle por voz

Define o aparelho para reconhecer comandos de voz para você controlá-lo. Você pode selecionar as funções que irá controlar com comandos de voz.

Se o **Vibrar enquanto toca** estiver ativo, o telefone não será capaz de reconhecer comandos de voz ao receber uma chamada.

Modo viva-voz

Define o aparelho a ler conteúdos em voz alta e especificar aplicações para utilizar no Modo viva-voz.

S Pen

Altera as configurações para utilizar a S Pen.

- **Desat. detec. da caneta**: define a tela para não reagir ao inserir ou remover a S Pen.
- **Ponteiro**: define o aparelho para exibir o ponteiro da S Pen quando a S pen estiver sob a tela.
- **Entrada direta de caneta**: define o aparelho para iniciar o modo de entrada de texto manuscrito ao colocar a S Pen sobre um campo de entrada de texto.
- **Opções para tirar caneta**: define o aparelho a iniciar o lembrete de ação ou exibir o comando suspenso quando a S Pen é retirada do compartimento.
- **Som ao inserir/retirar a caneta**: define o telefone a emitir um som quando a S Pen é inserida ou retirada do compartimento.

Operação com uma mão

Ativa o modo de operações com uma mão para sua conveniência ao utilizar o aparelho com uma mão.

- **Usar todas as telas**: define o dispositivo a ajustar o tamanho e a posição da tela atual.
- **Teclado/botões de chamada**: define o dispositivo a ajustar o tamanho e a posição do teclado.
- **Teclado Samsung**: define o dispositivo a ajustar o tamanho e a posição do teclado Samsung.
- **Calculadora**: define o dispositivo para ajustar o tamanho e a posição da calculadora.
- **Padrão de desbloqueio**: define o dispositivo para ajustar o tamanho e a posição do padrão de desbloqueio da tela.
- **Saiba sobre a operação com uma mão**: exibe o tutorial para operações com uma só mão.

Exibição suspensa

Pré-exibe conteúdos ou exibe informações em uma janela pop-up ao apontar para um item com seu dedo ou com a S Pen.

- **Modo Exibição suspensa**: seleciona um modo de exibição suspensa para usar.
- **Opç. caneta Exib. susp.**:
  - **Visualiz. das informações**: exibe informações em uma janela pop-up ao apontar para itens com a S Pen.
  - **Exibir progresso**: ao reproduzir músicas ou vídeos, pré-exibe uma cena ou exibe o tempo restante ao apontar para a barra de progresso com a S Pen.

  - **Visual. discagem rápida**: exibe as informações de contato dos números da discagem rápida em uma janela pop-up ao apontar para um número da discagem rápida com a S Pen.
  - **Etiq. ícone (pta. caneta)**: exibe informações simples para um item em uma janela pop-up ao apontar para um item com a S Pen.
  - **Percorrer lista**: ao visualizar e-mails ou páginas da internet, mantenha a S Pen sobre o topo da tela para percorrer através da página.
  - **Tocar som e dar resposta ao toque**: define o telefone a reproduzir som e vibrar ao apontar itens com a S Pen.
- **Opç. dedos Exib. suspensa**:
  - **Visualiz. das informações**: exibe informações em uma janela pop-up ao apontar para itens com seu dedo.
  - **Exibir progresso**: ao reproduzir músicas ou vídeos, pré-exibe uma cena ou exibe o tempo restante ao apontar para a barra de progresso com seu dedo.
  - **Visual. discagem rápida**: exibe as informações de contato dos números da discagem rápida em uma janela pop-up ao apontar para um número da discagem rápida com seu dedo.
  - **Ampliador de página web**: ao navegar pela internet, aumenta o conteúdo ao apontar para a tela.
  - **Tocar som e dar resposta ao toque**: define o telefone a reproduzir som e vibrar ao apontar itens com seu dedo.

Comando suspenso

Ativa a função de movimento suspenso para executar várias ações diretamente com o botão da S Pen pressionado.

Movimentos

Ativa a função de reconhecimento de gestos e altera as configurações que controlam o reconhecimento de gestos em seu telefone.

- **Chamada direta**: define o telefone para efetuar uma chamada de voz ao colocar o telefone no ouvido enquanto visualiza os detalhes de uma chamada, mensagem ou contatos.
- **Alerta inteligente**: define o telefone para alertá-lo sobre chamadas perdidas ou novas mensagens ao levantar o telefone.

- **Zoom**: define o telefone para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza imagens na **Galeria** ou navega em páginas da internet quando você mantém pressionados dois dedos na tela e inclina o aparelho para frente e para trás**.**
- **Mover um ícone**: define o telefone para mover um item para outra página quando mantiver um item pressionado e depois inclinar o aparelho para esquerda ou direita.
- **Explorar uma imagem**: define o aparelho a percorrer em uma imagem movendo o telefone em qualquer direção, quando a imagem é ampliada.
- **Silenciar/pausar**: define o telefone para silenciar novas chamadas, alarmes e música ao colocar o telefone virado para baixo.

Movimento com a palma

Ativa a função movimento de palma para controlar o aparelho ao tocar a tela.

- **Capturar tela**: define o aparelho a capturar uma imagem de tela ao deslizar sua mão para esquerda ou para a direita através do visor.
- **Silenciar/pausar**: define o aparelho para pausar a reprodução de mídia ao tocar a tela com a palma da mão.

Tela inteligente

- **Suspensão inteligente**: define o telefone para prevenir que a luz de fundo seja desativada enquanto você estiver visualizando a tela.

Aumentar sensib. ao toque

Define o dispositivo para aumentar a sensibilidade ao toque possibilitando o uso do touch screen com luvas.

Dependendo do tipo de material que vestir ao tocar o dispositivo, alguns comandos podem ser irreconhecíveis.

Geral

Contas

Adicionar seu e-mail ou conta SNS.

S Cloud

Altere as configurações para a sincronização de dados ou arquivos com sua conta Samsung ou nuvem de armazenamento Dropbox.

Fazer o backup e redefinir

Altera as configurações para gerenciar configurações e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados**: define o telefone a efetuar cópia de segurança e dados de aplicações para o servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: define ou edita sua conta reserva do Google.
- **Restaurar automaticamente**: define para restaurar suas configurações e dados de aplicações quando estas forem reinstaladas em seu aparelho.
- **Restaurar padrão de fábrica**: restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Data e Hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu telefone.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Data e hora automáticas**: define para atualizar a hora e a data automaticamente ao mudar para outros fuso horários.
- **Definir data**: defina a data atual manualmente.
- **Definir hora**: defina a hora atual manualmente.
- **Fuso horário automático**: define o telefone para receber informações do fuso horário através da rede quando você muda de fuso horário.
- **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário local.
- **Formato 24 horas**: define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Selecionar formato de data**: seleciona um formato de data.

Auxílio de segurança

Define o telefone para enviar uma mensagem para destinatários em caso de emergência. Mantenha pressionada a tecla de volume para cima e para baixo por 3 segundos para enviar a mensagem.

- **Editar mensagem de emergência**: edita a mensagem que será enviada quando você estiver em uma situação de emergência.
- **Enviar fotos emergência**: define o telefone para tirar fotos e enviá-las junto com a mensagem para os destinatários.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

- **Intervalo de mensagens**: define um intervalo para reenviar a mensagem.
- **Contatos de emergência**: seleciona ou edita os destinatários da mensagem.

Acessório

Altera as configurações de acessórios.

- **Som do dock**: define o telefone a reproduzir um som quando conecta ou desconecta da ancoragem.
- **Modo de saída de áudio**: define o telefone a utilizar o microfone ancorado quando seu telefone estiver conectado a uma ancoragem.
- **Exibição da tela inicial da mesa**: define o aparelho a exibir o relógio quando seu aparelho estiver conectado a uma ancoragem.
- **Bloqueio automático**: define o telefone a desbloquear automaticamente quando a capa é movida para abrir.
- **Cor da janela S View**:
  - **Usar todas as telas**: define o dispositivo a aplicar a cor selecionada para todas as telas das janelas iniciais do S View.
  - **Cor aleatória**: define o dispositivo a alterar aleatoriamente a cor das telas das janelas iniciais do S View diariamente.
- **Selec. info. exib. capa**: seleciona as informações que aparecem na janela inicial do S View.

Gerenciador de aplicações

Exibe e gerencia as aplicações em seu aparelho.

Bateria

Veja a quantidade de energia consumida pelo seu aparelho.

Modo de economia de energia

Ativa o modo Economia de energia e altera as configurações para Modo economia de energia.

- **Economia de energia da CPU**: define o telefone para limitar a utilização de energia de alguns sistemas.
- **Economia de energia da tela**: define o aparelho para diminuir o brilho da tela.
- **Desligar resposta ao toque**: configura o telefone para desativar a vibração ao tocar as teclas.
- **Aprenda sobre economia de energia**: aprenda como reduzir o consumo da bateria.

Armazenamento

Verifique informações do cartão de memória e do dispositivo ou formate um cartão de memória.

Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados que estiverem nele.

A capacidade atual disponível da memória interna é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e às aplicações padrão ocuparem parte da memória. A capacidade disponível pode variar ao atualizar o telefone.

Segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo e do seu cartão microSIM ou USIM.

- **Codificar dispositivo**: define um PIN ou uma senha para codificar dados salvos no telefone. Você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho.

Carregue a bateria antes de ativar essa configuração porque pode levar mais de uma hora para codificar seus dados.

- **Codificar o cartão SD externo**: define para codificar arquivos quando você os salva no cartão de memória.

Se restaurar seu telefone para o padrão de fábrica com essa configuração ativa, o aparelho não será capaz de acessar seus arquivos codificados. Desabilite essa configuração antes de zerar seu telefone.

- **Controles remotos**: define o telefone para permitir o controle de seu aparelho perdido ou roubado remotamente via Internet. Para utilizar essa função, você deve iniciar sessão em sua conta Samsung.
  - **Adicionar conta**: adiciona ou exibe sua conta Samsung.
  - **Utilizar redes sem fios**: configura o telefone a permitir a coleta de dados de localização ou determinar a localização do seu aparelho perdido ou roubado via Wi-Fi ou redes móveis.
- **Alerta de alteração SIM**: ativa ou desativa a função Encontrar meu aparelho que o ajuda a localizar seu telefone quando o mesmo for perdido ou roubado.
- **Ir para a página da web Encontrar meu dispositivo**: acessa o site Encontrar meu aparelho (*www.findmymobile.samsung.com*). Você pode rastrear e controlar seu aparelho perdido ou roubado pelo site Find my mobile.
- **Definir bloqueio do cartão microSIM**:
  - **Bloquear cartão microSIM**: ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o telefone.
  - **Alterar PIN do SIM**: altera o PIN usado para acessar os dados do cartão microSIM ou USIM.
- **Tornar senhas visíveis**: por padrão, o telefone oculta senhas por segurança. Define o aparelho a exibir senhas assim que elas são inseridas.
- **Administradores de dispositivo**: exibe os administradores do telefone instalados nele. Você pode permitir que os administradores do telefone apliquem novas regras em seu telefone.
- **Fontes desconhecidas**: selecione para instalar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do **Play Store**.
- **Verificar aplicativos**: define o telefone para permitir o Google a verificar aplicações de comportamento prejudicial antes de instalar.
- **Alterar nível segurança**: seleciona o nível das ações sobre as políticas de segurança.
- **Credenciais confiáveis**: utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar do armaz. dispositivo**: instala os certificados codificados que estão salvos no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Sobre o dispositivo

Acessa as informações do telefone e atualiza o software do telefone.

Configurações do Google

Use essa aplicação para definir configurações para algumas funções fornecidas pelo Google.

Toque em **Config. Google** na Tela de aplicações.

Solução de problemas

Antes de contatar a Central de Atendimento Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu aparelho.

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

- Senha: quando a função de bloqueio do telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
- PIN: ao usar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão microSIM ou o USIM. Você pode desabilitar essa função acessando o menu Bloquear cartão microSIM.
- PUK: seu cartão microSIM ou USIM bloqueia normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pela sua operadora de serviços.
- PIN2: ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão microSIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate sua operadora de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço.

- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente. Ao se mover, mensagens de erro podem aparecer repetidamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com sua operadora de serviços para mais detalhes.

Seu aparelho não liga

- Quando a bateria estiver completamente descarregada, seu aparelho não ligará. Carregue a bateria completamente antes de ligar o aparelho.
- A bateria pode não estar inserida adequadamente. Insira a bateria novamente.
- Limpe todos os contatos dourados e insira a bateria novamente.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

- Se você anexar uma capa protetora ou acessórios opcionais para o touch screen, o touch screen poderá não funcionar corretamente.
- Se você estiver usando luvas, se suas mãos não estiverem limpas ao tocar a tela de toque ou se você tocar a tela com objetos pontiagudos ou com as pontas dos dedos, o touch screen poderá ter mau funcionamento.
- O touch screen poderá ter um mau funcionamento quando exposto a condições úmidas ou à água.
- Reinicialize seu telefone para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu telefone está atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu aparelho trava ou possui erros fatais

Se o seu aparelho travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar as aplicações ou reinserir a bateria e ligar o aparelho para recuperá-los. Se o seu telefone estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Ligar pressionada por aproximadamente 7 segundos para reinicializar.

Se isto não resolver o problema, restaure o telefone para as configurações do padrão de fábrica. Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **Fazer backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar dispositivo** → **Apagar tudo**. Antes de executar a restauração para os dados de fábrica, lembre-se de fazer cópias de segurança de todos os dados importantes armazenados no aparelho.

Se o problema persistir, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número que está discando.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número que esta recebendo a chamada.

As pessoas não conseguem ouvi-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

O som ecoa durante uma chamada

Ajuste o volume ao pressionar a tecla de Volume ou vá para outra área.

A rede móvel ou a internet é desconectada muitas vezes ou a qualidade do áudio é ruim

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Você poderá ter problemas de conectividade devido a problemas com a estação de base do provedor de serviços. Vá para outra área e tente novamente.
- Quando utilizar o aparelho em movimento, os serviços de rede sem fio poderão ser desativados devido a problemas com a rede da operadora.

O ícone da bateria está vazio

Sua bateria está fraca. Recarregue ou recoloque a bateria.

A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se de que o carregador esteja conectado corretamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar corretamente ou o dispositivo poderá desligar. Limpe todos os contatos dourados e tente carregar a bateria novamente.
- As baterias de alguns aparelhos não são substituíveis por usuários. Para substituir a bateria, visite uma Autorizada Samsung.

A bateria esgota mais rápido do que quando comprado

- Quando você expõe a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo de bateria aumenta quando você usa recursos de mensagens ou algumas aplicações, como jogos ou internet.
- A bateria é consumível e a carga útil será menor ao longo do tempo.

Seu aparelho se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu telefone pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone deve possuir espaço de memória suficiente e energia de bateria para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma completamente carregada
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Reinicie o telefone. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

A qualidade da foto é pior que a pré-visualização

- A qualidade de suas fotos pode variar, dependendo dos arredores e das técnicas fotográficas utilizadas.
- Se tirar fotos em áreas escuras, a noite ou em ambientes fechados, pode ocorrer ruído na imagem ou as imagens podem ficar fora de foco.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos multimídia

Se você receber mensagens de erro ou os arquivos não reproduzirem ao abrir arquivos multimídia, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.

- Certifique-se de que a música não é protegida por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se a música for protegida por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou tecla para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.
- Seu telefone suporta fotos e vídeos feitos por ele. Fotos e vídeos feitos por outros dispositivos podem não funcionar adequadamente.
- Seu aparelho suporta arquivos de multimídia que são autorizados pela rede do seu provedor de serviços ou provedores de serviços adicionais. Alguns conteúdos que circulam na internet, tais como, toques de chamada, vídeos ou papéis de parede, podem não funcionar adequadamente.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa em seu telefone.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que você possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.
- Certifique-se de que você possui o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

Seu aparelho não consegue localizar seu local atual

Sinais GPS podem se obstruir em alguns locais, como em ambientes fechados. Defina o aparelho para usar rede móvel ou Wi-Fi para encontrar sua localização atual nessas situações.

Os dados armazenados no aparelho foram perdidos

Sempre faça backup de todos os dados importantes armazenados no aparelho. Ou você não poderá restaurar dados, se eles estiverem corrompidos ou perdidos. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados em seu aparelho.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do seu país, operadora de serviços ou versão do software instalado no telefone e estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Português (BR). 03/2014. Rev. 1.3